


SMSVAGA

Útmutató a mobilalkalmazáshoz

A méhészeti mérleg méri a kaptár súlyát, és magától jelzi, mi történik a méhesben — napi hozam, hirtelen súlycsökkenés, akkumulátorállapot. Ez az útmutató képernyőről képernyőre végigmegy az alkalmazáson: hogyan készül a fiók, mit jelent az egyes mezők, és hogyan módosítható minden beállítás.

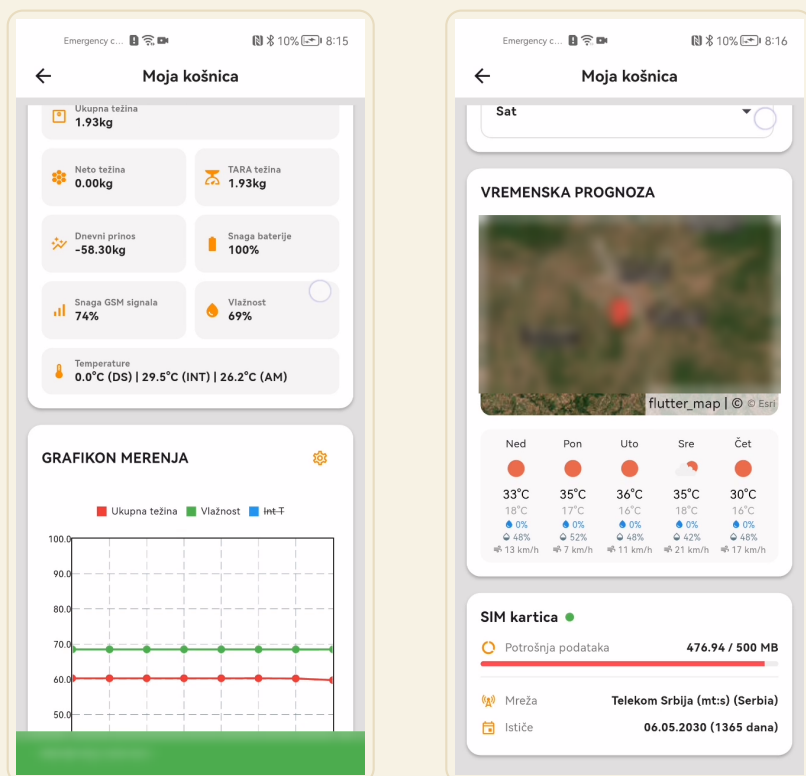

Tartalom


1. Első lépések — fiók létrehozása	3
2. A mérlegek listája	4
3. A mérleg részletei	4
4. A legutóbbi mérés	6
5. Tárázás — a TÁRA beállítása	7
6. A mérleg beállításai	8
7. Heti hozam	9
8. Mérési grafikon	10
9. Időjárás-előrejelzés	12
10. Mozcásvédelem	12
11. Amikor a mérleget áthelyezi	15
12. SIM-kártya	16
13. Értésítések	17
14. A mérleg megosztása	19
15. Bluetooth — a mérleg beállítása közelről	21
16. Profil	22
17. Gyakori kérdések	24

1. Első lépések — fiók létrehozása

Az alkalmazás SMSVAGA néven tölthető le — Android telefonra a Google Play áruházból, iPhone-ra az App Store-ból. Első megnyitáskor bejelentkezési ablak fogadja. Fiókja még nincs, oda ne írjon semmit.

A bejelentkezési ablak


- 1 **E-Mail és Password:** azoknak, akiknek már van fiókjuk. Ön először üresen hagyja őket.
- 2 **Sign In:** belépés meglévő fiókba.
- 3 **Forgot Password?:** később használja, ha elfelejti a jelszót — az e-mail-címére érkezik üzenet az új beállításához.
- 4 **Sign Up:** ide megy először, hogy fiókot hozzon létre.

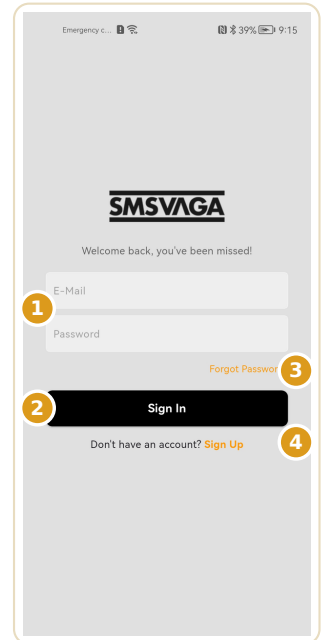

Az első indításkor megnyíló ablak

A fiók létrehozása

- 1 Írja be az e-mail címét.
- 2 Írja be a mérleg sorozatszámát — a mérlegen lévő matrica 15 számjegyű számát.
- 3 Gépelés helyett megnyomhatja a jobb oldali fekete, QR-jeles gombot, és telefonnal beolvashatja a matricát.
- 4 Nyomja meg a Sign Up gombot, és várjon körülbelül harminc másodpercet.

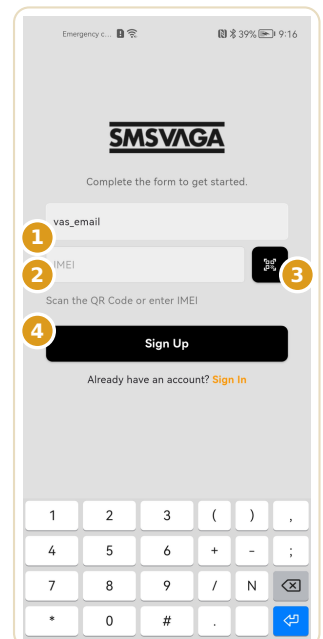

Elég az e-mail és a matricán lévő szám

Miért kell várni

Ez idő alatt létrejön a fiók, és a mérlege hozzákapszódik. Amikor kész, az alkalmazás magától a mérlegek listájára viszi. Közben ne zárja be.


A jelszót nem Ön választja — e-mailben érkezik. Bejelentkezés után a Profilban módosíthatja.

2. A mérlegek listája

A bejelentkezés utáni első képernyő a fiókjához tartozó mérlegek listája. Ha egy mérlege van, egy lesz; több is lehet.

Mit mutat egy mérleg sora

- 1 A mérleg neve:** a részleteknél módosítható; kezdetben az Ön által adott vagy az alapértelmezett név áll ott.
- 2 Zöld pont:** a mérleg az elmúlt három órában jelentkezett. A sárga azt jelenti, hogy három-hat órája nincs jelentkezés, a piros, hogy több mint hat órája.
- 3 IMEI:** a mérleg sorozatszám, ugyanaz, mint a matricán.
- 4 Részletek megjelenítése:** megnyitja a mérleg összes adatát.

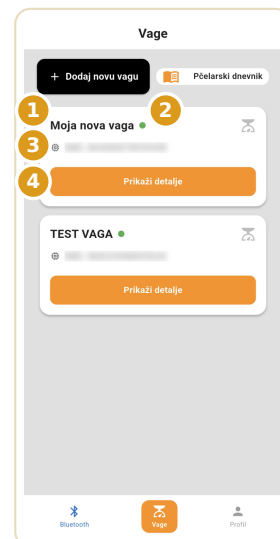

A sorozatszámok a képen el vannak homályosítva

A felül lévő Új mérleg hozzáadása gomb akkor kell, ha újabb mérleget vásárol — ugyanazt a 15 jegyű számot kéri. Ugyanide kerül a hatjegyű kód is, ha valaki megosztotta Önnel a mérlegét; erről a 14. fejezet szól. A gomb melletti ikon a Méhészeti naplót nyitja meg, amelynek külön útmutatója van.

A képernyő alján három ikon van: Bluetooth, Műszerfal és Profil. A Bluetooth új — vele a mérleget közelről lehet beállítani, internet nélkül; erről szól a 15. fejezet.


A kiegészítő mérlegek a fő mérlegük alatt állnak

Ha a mérleg mellett kiegészítő érzékelő is működik, az már nem külön sorként szerepel a listában, hanem annak a mérlegnek az alatt áll, amelyhez tartozik. Így azonnal látszik, mi mihez tartozik.

3. A mérleg részletei

A Részletek megjelenítése gombra kattintva megnyílik az oldal a mérleg összes adatával. Felül a MÉRLEG RÉSZLETEI kártya áll.

- 1 Ceruza:** a mérleg nevét és a megjegyzést módosítja. Ez a név látszik a listában és az értesítésekben, ezért érdemes a méhesről vagy a kaptárról elnevezni.
- 2 Kuka:** leveszi a mérleget a fiókjáról. A mérések megmaradnak, a mérleg később újra hozzáadható.
- 3 Értesítések:** megnyitja mindannak a listáját, amit ez a mérleg jelzett.

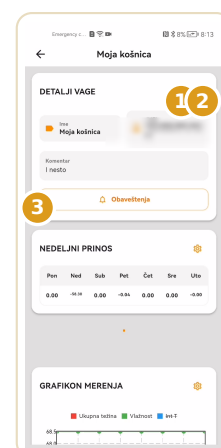

Az IMEI el van homályosítva


Tipp

A mérleg neve minden értesítésben megjelenik. Ha több mérlege van, nevezze el őket a helyről — „Rét”, „Akác a pataknál” — így már az üzenetből tudja, melyikről van szó, az alkalmazás megnyitása nélkül.

4. A legutóbbi mérés

A legfontosabb kártya. A felül lévő narancssárga jelvény mutatja, mikor érkezett a mérés, a mellette lévő nyilak pedig a korábbi méréseken visznek végig.

- 1 **A kaptár teljes súlya:** minden, ami a mérlegen van, a kaptárral, keretekkel és fiókokkal együtt.
- 2 **NETTÓ súly:** a teljes súly a TÁRA levonásával — tehát a méz és a méhek.
- 3 **TÁRA súly:** az üres felszerelés súlya, amelyet Ön állított be.
- 4 **Napi hozam:** a különbség a nap beállított órájához képest.
- 5 **Akkumulátor töltöttsége:** mennyi maradt az akkumulátorból.
- 6 **Páratartalom és hőmérsékletek:** külső, belső és kaptárhőmérséklet, ha az érzékelő csatlakoztatva van.
- 7 **GSM-jelerősség:** mennyire erős a hálózati kapcsolat azon a helyen.

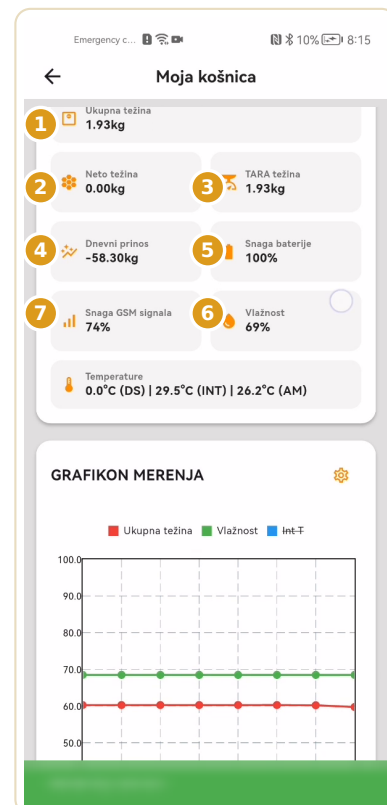


Balra-jobbra húzva a korábbi mérések jönnek elő

Mérés megosztása

A kártya tetején lévő megosztás ikon képet készít erről a dobozról, és megnyitja a telefon felkínált lehetőségeit — Viber, WhatsApp, üzenetek, ami éppen van. A kép a csoportba kerül anélkül, hogy számokat kellene átírni.

A képhez a mérleg neve, valamint a mérés dátuma és órája is hozzátartozik, így a csoportban tudják, miről van szó.

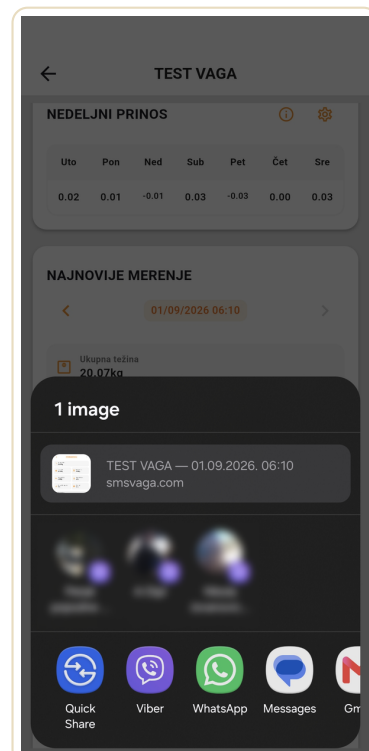

A névjegyzékből származó arcok és nevek el vannak takarva


5. Tárázás — a TÁRA beállítása

A TÁRA az üres felszerelés súlya: kaptár, keretek, fedél. A mérleg mindent együtt mér, Önt viszont a méz érdekli. Ezért az üres felszerelést egyszer lemérjük, és ezt a számot minden további mérésből levonjuk.

Amikor a TÁRA még nincs beállítva

Az alkalmazás mutatja a mérlegen lévő aktuális súlyt, és két utat kínál:

- 1 Beállítás TÁRÁNAK:** azt veszi, ami most a mérlegen van. Akkor használja, ha üres felszerelés van a mérlegen.
- 2 Kézi bevitel:** maga írja be a számot, ha már ismeri a felszerelés súlyát.

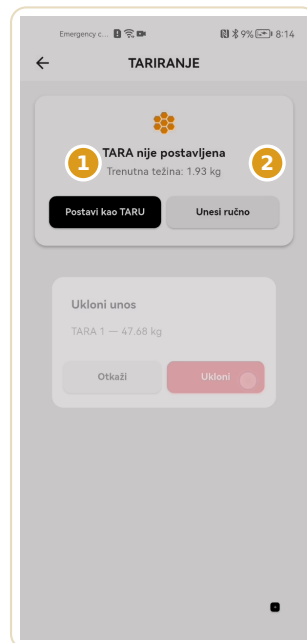


A TÁRA első beállítása

Több fiók

A TÁRA több lépésből állhat. Amikor fiókot tesz fel, megnyomja a pluszt; a mérleg megvárja, míg megnyugszik, és ezt a lépést is rögzíti. Így tudni lehet, mennyit adott hozzá az egyes fiók.

A lépés melletti piros jel törli azt a bejegyzést. Az összes lépés összege a teljes TÁRA, és az felül áll.

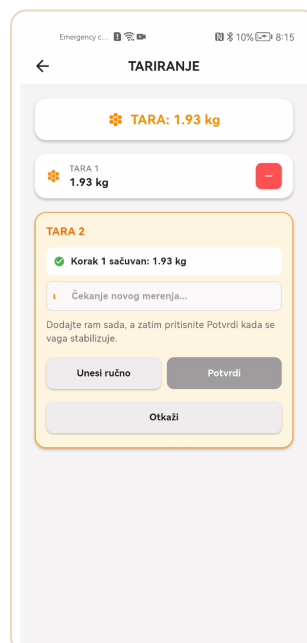

A lépések a fiókokkal együtt adódnak hozzá


Fontos

A mérleg óránként egyszer mér, így új lépés csak új mérés érkezésekor erősíthető meg — várja meg a következő óra elejét, mielőtt megnyomja a pluszt. Ha a fiókot ugyanabban az órában teszi fel, a mérleg a változást még nem is mérte, és a lépésnek nincs mit rögzítenie.

6. A mérleg beállításai

A legutóbbi mérés kártya tetején lévő fogaskerék a mérleg beállításait nyitja. Minden itteni módosítás csak rá érvényes.

- 1 UDP akkumulátorskála:** választás a LION és a GEL akkumulátor között. A mérleg feszültséget jelez, és hogy ez hány százalék, a típustól függ — az üres és a tele nem ugyanazon a feszültségen van. Ha itt rossz típus szerepel, az akkumulátor százaléka is rossz lesz.
- 2 Napi hozam:** az az óra, amelytől a hozamot számoljuk. Alapértelmezés szerint reggel 6 — mielőtt a méhek kirepülnek, így az mérődik, amit valóban behordtak.

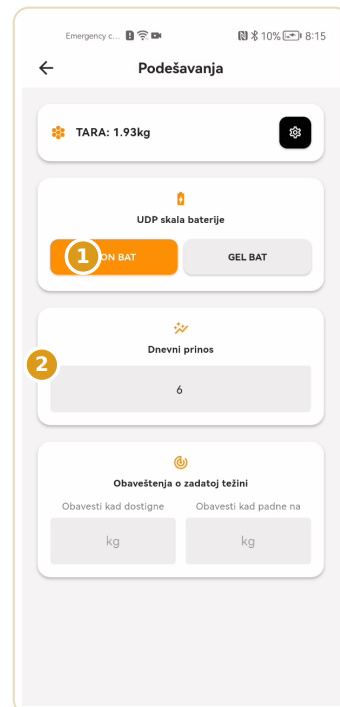


Célsúly-értesítések

Két szám, mindkettő nem kötelező:

- 1 Értesítés elérésekor:** jelez, ha a nettó súly átlépi a beállítottat. Hasznos tudni, mikor jött el a pergetés ideje.
- 2 Értesítés, ha erre csökken:** jelez, ha a súly a beállított alá esik. Hasznos a készletek figyeléséhez.

Az üres mező azt jelenti, hogy nem kéri az értesítést.

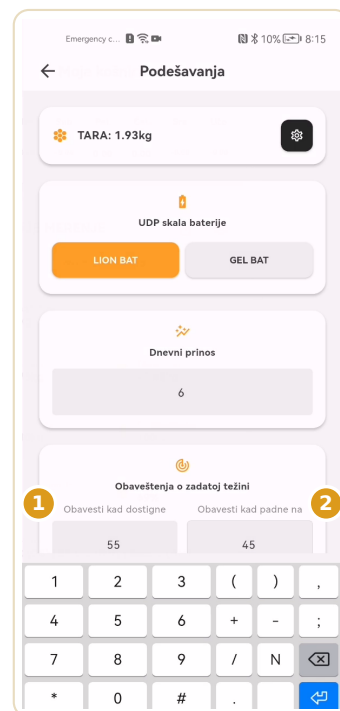

Beállítva 55 kg és 45 kg


Az akkumulátor típusa a fiókkal együtt tárolódik

LION vagy GEL — a mérleg feszültséget jelez, és hogy ez hány százalék, az akkumulátor típusától függ. Korábban ez a beállítás csak a telefonban élt, ezért az akkumulátor százaléka eltért a portálon látottól. Most a fiókkal együtt tárolódik, és mindenütt ugyanaz.

7. Heti hozam

A táblázat hét napra mutat vissza. Minden oszlop egy nap, és azt mutatja, mennyi jött be vagy veszett el aznap.


A zöld nyereség, a piros veszteség. Az utolsó oszlop a mai nap, és a nap végéig változik.

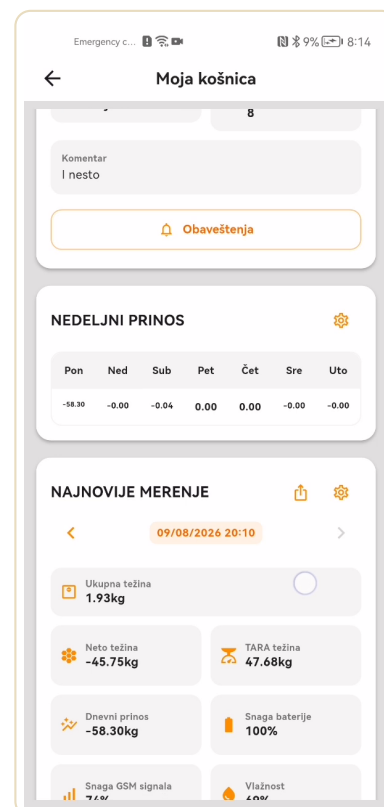

A nap kezdőórája

A táblázat melletti fogaskerék az óraválasztást nyitja. A nap nem éjféltől számít, hanem az Ön által beállított órától — alapértelmezésben 20:00-tól.

Az ok ugyanaz, mint a napi hozamnál: este minden méh a kaptárban van, így az összevetés a hordást mutatja, nem azt, hogy éppen hányan voltak kint.

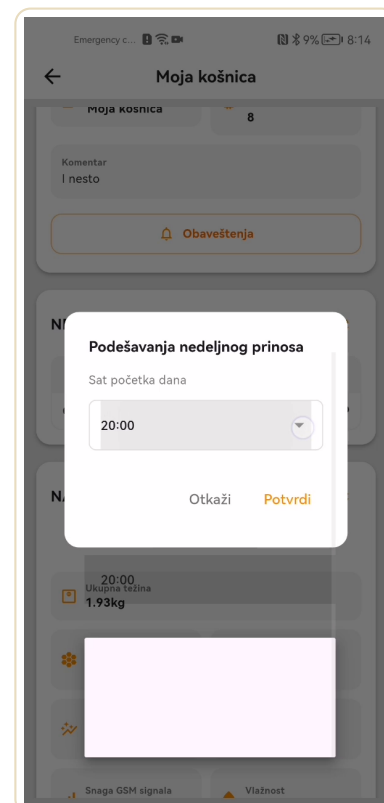

Az elszámolás órája listából választható

8. Mérési grafikon

A grafikon az időbeli alakulást rajzolja. A felül lévő jelmagyarázatban egy-egy vonal kattintással kikapcsolható, így csak az marad, ami érdekli.

- 1 **Dátumtartomány:** naptárat nyit az időszak kiválasztásához.
- 2 **Időszak:** a pontok perc, óra, nap, hónap vagy év szerint rajzolódnak-e. Rövid szakaszokhoz válassza az Órát, egy egész szezonhoz a Napot.

Ha a Percet választja, alatta megjelenik az óra kiválasztása is — különben ezer pont zsúfolódna egyetlen képernyőre, és semmi sem látszana.




Hat vonal három helyett

A súly, a páratartalom és a belső hőmérséklet mellett a grafikon most a külső hőmérsékletet, a kaptár hőmérsékletét és az akkumulátort is kirajzolja.

Az áthúzott név a jelmagyarázatban azt jelenti, hogy az a vonal ki van kapcsolva — a képen a súly és az akkumulátor. A névre kattintva visszatér.


A nem csatlakoztatott érzékelő vonala egyáltalán nem rajzolódik ki. Nincs többé nullán futó egyenes, amely mindent a tetejére szorít.

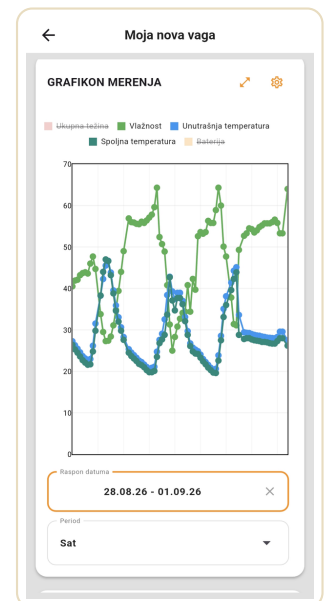

Ami át van húzva a jelmagyarázatban, az ki van kapcsolva

Fordítsa el a telefont


A grafikon címe melletti gomb teljes képernyős nézetet nyit. Az értékek maguk mellett a pontoknál jelennek meg, az időtengely pedig alattuk — akárcsak a portálon. A jelmagyarázat jobb oldalon van, és a vonalak ott is kikapcsolhatók.

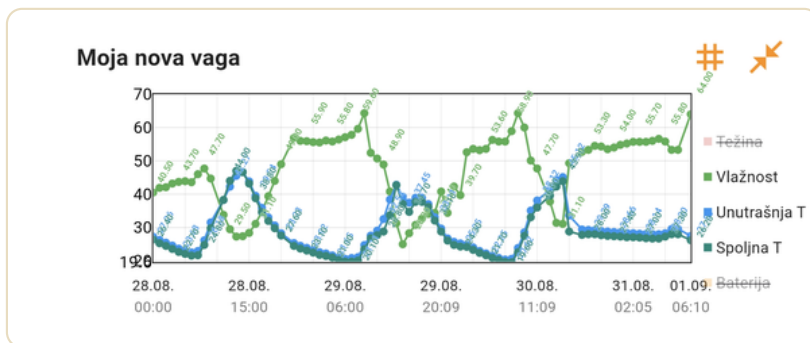

Fektetett telefon: értékek a pontok mellett és időtengely

Az időszak kiválasztása

Megnyomja az első dátumot, majd az utolsót; a kiválasztott tartomány szint kap. A felül lévő Save gombbal erősíti meg.

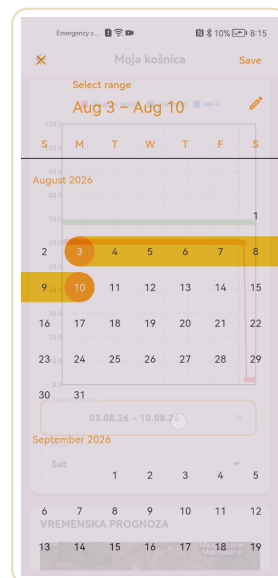


Az első és az utolsó nap

Mit mutat a grafikon

A piros vonal hirtelen leesése súlyvesztés — ezen a képen a próbateher levétele a mérlegről. A valóságban így néz ki a rajzás, a pergetés vagy a lopás.

A grafikon melletti fogaskerék a Min Y és Max Y mezőket nyitja. Üresen hagyva a skála magától áll be. Kézzel akkor adja meg, ha két időszakot ugyanazon a skálán akar összevetni.

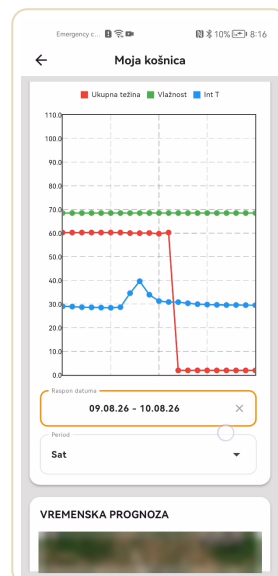


A vonal hirtelen leesése

9. Időjárás-előrejelzés

Előrejelzés arra a helyre, ahol a mérleg áll. A beépített GPS-es mérlegek maguk jelentik a helyzetüket, ott nincs mit beállítani. GPS nélküli mérlegnél a tűt kézzel teszi a térképre — megnyomja a térképen a helyet, ahol a mérleg áll, és az előrejelzés arra számíthat.

Minden napra látszik a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet, a csapadék valószínűsége, a páratartalom és a szélsebesség.

A fenti térkép mutatja, hol van a mérleg. Ezen a képen el van homályosítva, mert az útmutató nyilvánosságra kerül.

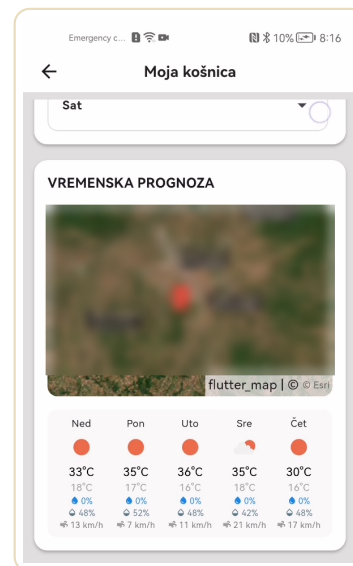


A térkép szándékosan el van homályosítva

10. Mozgásvédelem

A beépített helyzetvevővel ellátott mérlegek meg tudják jegyezni azt a helyet, ahol állnak, és jelezni tudják, ha eltávolodnak tőle. A doboz a mérleg oldalán van, az előrejelzés alatt.

Mi látszik a dobozban

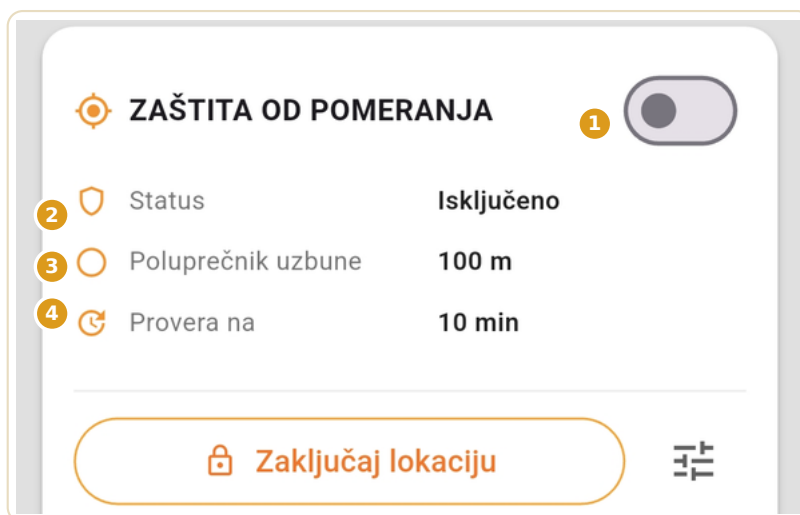

A védelem ki van kapcsolva — készen áll a hely rögzítésére

- A felső kapcsoló:** be- és kikapcsolja a védelmet.
- Állapot:** a védelem aktív, ki van kapcsolva, vagy arra várunk, hogy a mérleg megkapja a parancsot.
- Riasztási sugár:** mennyire távolodhat el, mielőtt jelezne.
- Ellenőrzés:** milyen gyakran nézi meg a mérleg, hol van.

Ha a védelem be van kapcsolva, a dobozban még két sor jelenik meg: **Eltérés** — milyen messze van most a mérleg a megjegyzett helytől — és a **pozíció minősége** a műholdak számával, amely megmondja, mennyire megbízható ez a mérés. Lombkorona alatt vagy fészkerben rosszabb lesz, mint a

szabadban.

Miért nem érkezik meg a riasztás ugyanabban a pillanatban


Amikor a körön kívül találja magát, a mérleg nem jelez azonnal — több egymást követő ellenőrzést kívár, hogy a vevő egyetlen tévedése ne okozzon téves riasztást. Ezért a körből való kilépés és az üzenet között tíz-húsz perc telik el. Ez szándékos: jobb egy perccel később, mint minden éjjel riasztás egyetlen rossz mérés miatt.

Amikor a riasztás megérkezik

A doboz tetején piros sáv jelenik meg a távolsággal. Ugyanaz az üzenet a telefonra is megérkezik.

A riasztás addig ismétlődik, amíg nem nyugtázza — az első, ötödik, tizenötödik és hatvanadik percben, azután abbamarad. A hatvanadik percben e-mail is kimegy.

A Vétel nyugtázása gomb nem azt jelenti, hogy a gond megoldódott, csak azt, hogy látta az üzenetet. A riasztás piros marad, amíg a mérleg vissza nem kerül a helyére.

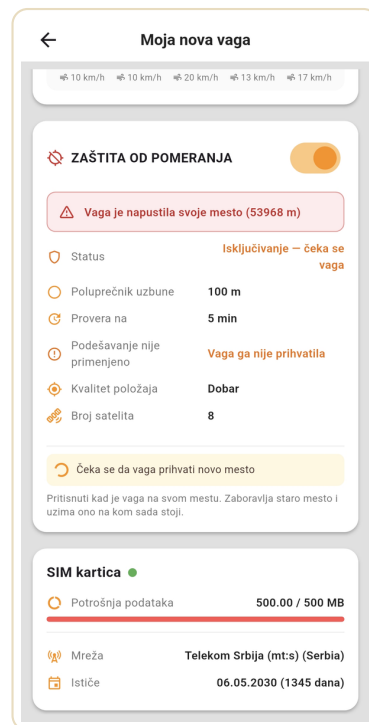


Ötvenhárom kilométeres eltérés — a mérleg úton volt

A hely rögzítése

A Hely rögzítése gomb azt mondja a mérlegnek, hogy jegyezze meg sajátjaként azt a helyet, ahol most áll. A KAPTÁRNÁL kell megnyomni, nem otthonról — a parancs azt jelenti, hogy „a mérleg most ott van, ahol lennie kell”, és törli a régi helyet.

Ha akkor próbálja bekapcsolni a védelmet, amikor a mérleg nincs a megjegyzett helyén, az alkalmazás ezt észreveszi, és megmondja, milyen messze van.

- 1 **Mégse:** semmi nem változik.
- 2 **Mégis bekapcsolom:** a védelem a RÉGI hellyel élesedik. A mérleg azonnal lopást jelez, mert azt hiszi, elvitték.
- 3 **Új hely rögzítése:** megjegyzi azt a helyet, ahol most van. Ez kell akkor, ha a mérleget áthelyezte.

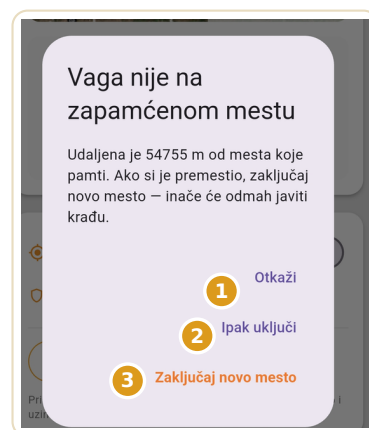

Ellenőrzés, mielőtt a védelem bekapcsol

A parancs a következő jelentkezéssel utazik

Az alkalmazás nem beszél közvetlenül a mérleggel. A mérleg a maga ütemében hívja a szervert, a parancs pedig a következő jelentkezésig várakozik — a változás tehát csak néhány perc múlva látszik. Amíg vár, a dobozban az áll, hogy a mérlegre várunk. Ez nem hiba, hanem a szokásos menet.

11. Amikor a mérleget áthelyezi

Az áthelyezés megkívánja, hogy a régi helyet elfelejtse. Ha ez nem történik meg, a mérleg az új méhesből lopást jelez. A sorrend fontos:


- 1 Kapcsolja ki a védelmet, és várja meg, amíg az állapot Ki értékre vált. Ez akár húsz percig is eltarthat, mert a parancs a következő jelentkezéssel utazik. Ha korábban mozdítja el a mérleget, riasztás érkezik.
- 2 Helyezze át a mérleget az új helyére.
- 3 Rögzítse az új helyet — az alkalmazásból, a kaptárnál állva.
- 4 Kapcsolja be a védelmet, amikor az eltérés néhány méterre csökken.

Az áthelyezés közbeni riasztás nem hiba

Ha útközben megszólal, a mérleg még mindig a régi helyre van élesítve. Nyugtázza a vételt, és folytassa az eljárást.

12. SIM-kártya

A mérleg a SIM-kártyáján keresztül küldi a méréseket. Ez a kártya annak állapotát mutatja.

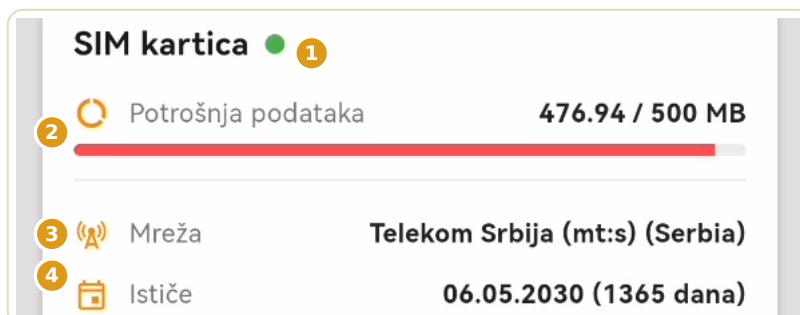

- 1 A cím melletti zöld pont:** ugyanaz a jelentése, mint a mérlegek listájában — jelentkezés az elmúlt három órában.
- 2 Adatforgalom:** mennyi fogyott el a megvásárolt csomagból.
- 3 Hálózat:** melyik hálózaton van éppen a mérleg.
- 4 Lejár:** meddig van kifizetve az előfizetés, és hány nap maradt.

Amikor az előfizetés lejár

A mérleg nem küld több mérést, de minden korábbi megmarad. A lejárát előtt jelentkezzen nálunk, hogy meghosszabbítsuk az előfizetést.

13. Értesítések

Az alkalmazás magától jelzi, mi történik. Az üzenet a telefonra érkezik, az összes üzenet listája pedig az Értesítésekben van.

Az értesítések fajtái

- 1 Esti jelentés:** naponta egyszer — az esti és reggeli súly, a napi hozam, a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet, az akkumulátor és a jel.
- 2 Hirtelen súlycsökkenés:** legalább egy kilogrammos esés. Az újabb mérlegek ezt maguk jelzik, azonnal.
- 3 Elért célsúly:** amikor a nettó súly átlépi vagy a beállított határ alá esik.

Rajtuk kívül jelentkezik még a Dolgozó — a család viselkedésének napi áttekintése, az Alacsony akkumulátor — amikor a feszültség egyötöd alá esik, és A mérleget elmozdították — a mozgásvédelem riasztása a 10. fejezetből.



A lista három napig marad meg

Az üzenetre kattintva a teljes szöveg megnyílik. A felül lévő kuka megerősítés után törli a listát. Az üzenetek három nap után maguktól is törlődnek.

A szín megmondja, miről van szó


Minden fajtának saját ikonja és színe van, így első pillantásra látszik, mi érkezett — még mielőtt egyetlen sort is elolvasna. A piros az elmozdulás, a narancssárga a hirtelen súlyvesztés, a zöld a dolgozó, a kék a SIM-kártya. Az értesítések mérlegek szerint vannak rendezve, így nem keverednek össze, ha többje van.

Megnyitott értesítés

Az üzenetben az áll, melyik mérlegről van szó, mi történt és milyen messze van. A riasztásoknál ott a Vétel nyugtázása gomb is.

Amíg meg nem nyomja, a riasztás ismétlődik, és a listában csengő áll a mérleg mellett. A nyugtázás azt jelenti: „láttam”, nem azt, hogy „megoldva”.

A megadott alsó súly alá esésről szóló értesítés is nyugtázást kér, és hat óránként ismétlődik — a készlet nem percek alatt fogy el, így nincs ok gyakoribb csengetésre.

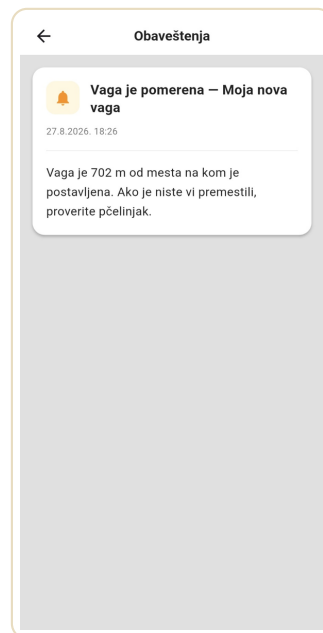

Ugyanaz az üzenet a telefonra is megérkezik

14. A mérleg megosztása

Nem tud kimenni a méhesbe, de valaki más ott van? A mérleget megoszthatja megtekintésre — a szomszédoddal, a fiával, azzal, aki a méheire vigyáz, amíg Ön úton van.

1. lépés — hozza létre a kódot

A mérleg beállításában, a Mérleg megosztása menüpontban választja ki, meddig tart a hozzáférés — hét vagy harminc napig —, majd megnyomja a Kód létrehozása gombot.



Alatta azok listája áll, akiknek már van hozzáférésük. Amíg senki sincs, az szerepel, hogy Még senkinek.

2. lépés — küldje el

A hat karakterből álló kód CSAK EGYSZER jelenik meg. A Másolás gomb átveszi, azután üzenetben elküldi vagy telefonon felolvassa.

Ha elveszíti, nincs baj — készítsen újat; a régít az ELTÁVOLÍT gombbal törli.

Amíg senki nem használja fel, a listában az áll, hogy a kódot még nem használták, és meddig érvényes.

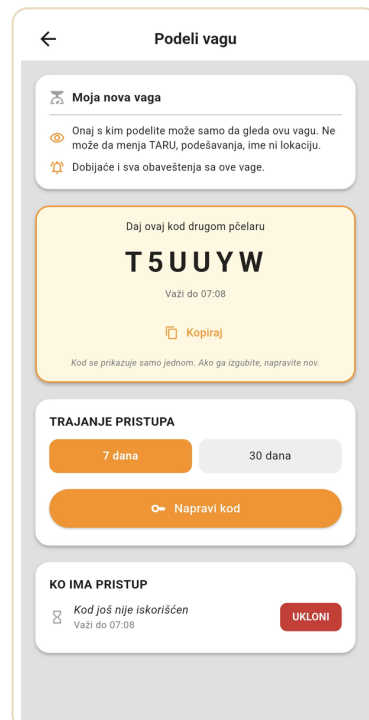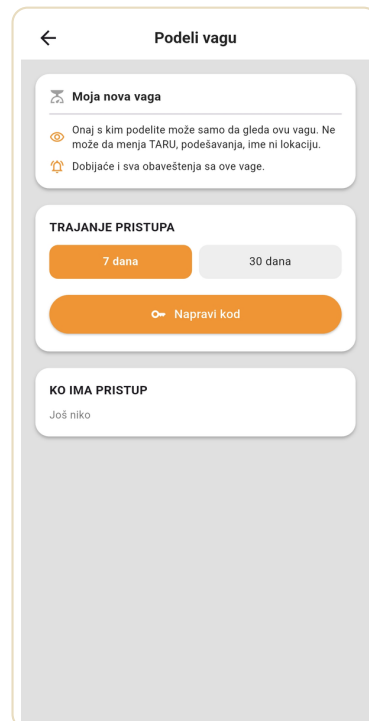

A kód csak egyszer jelenik meg

3. lépés — ő beírja

Akinek elküldte, megnyitja az Új mérleg hozzáadása képernyőt. Fent az IMEI mezője van, amellyel a SAJÁT mérleget adja hozzá; lent a kód mezője, amellyel a másét.

Attól a pillanattól kezdve a saját listájában látja az Ön mérlegét, MEGOSZTOTT jelöléssel.

Uganyaz a képernyő fogadja az IMEI-t és a kódot is

Mit tehet a vendég, és mit nem

- Látja az összes mérést, a grafikont, az előrejelzést és az értesítéseket — ugyanúgy, mint Ön.
- **Semmit nem tud megváltoztatni:** sem a nevet, sem a TÁRÁT, sem a beállításokat, sem a mozgásvédelmet.
- A SIM-kártya adatait nem látja.
- A hozzáférése magától lejár, hét vagy harminc nap után — Ön választja meg a kód létrehozásakor. Korábban is visszavonhatja.

Miért kapja meg a vendég is a riasztásokat

Ha megkért valakit, hogy vigyázzon a kaptárra, a riasztást neki is meg kell kapnia, nem csak Önnek — hiszen ő az, aki ki tud menni a méhesbe. Ezért az adott mérleg értesítései hozzá is megérkeznek. Aki elsőként nyugtázza a vételt, mindenki nevében nyugtázza, és feljegyezzük, ki volt az — így tudni lehet, kire számíthatunk.

Az Ön oldalán a valaki más által megosztott mérleg a listában MEGOSZTOTT jelölést kap. Így első pillantásra megkülönböztethető a sajátjaitól.


15. Bluetooth — a mérleg beállítása közelről

Az alsó sáv első ikonja a Bluetoothot nyitja meg. Ez azokra a pillanatokra való, amikor a mérlegnél áll: nem kell megvárni a jelentkezést, a parancs egyenesen az eszközbe megy.

Az alkalmazás magától megtalálja a közelben lévő mérleget, és kírja a nevét. Eddig ehhez külön alkalmazás és az eszközök kódok kézi kiválasztása kellett; most ez is csak egy képernyő a többi között.

Két fül

- 1 Basic:** a mindennapi parancsok — a mérleg ellenőrzése, egyetlen mérés, a kiegészítő eszközök listája, mozgásvédelem.
- 2 Service menu:** szervizparancsok. Kódot kérnek — az IMEI utolsó hat számjegyét a matricáról —, nehogy véletlenül a rossz mérleghez nyúljunk.

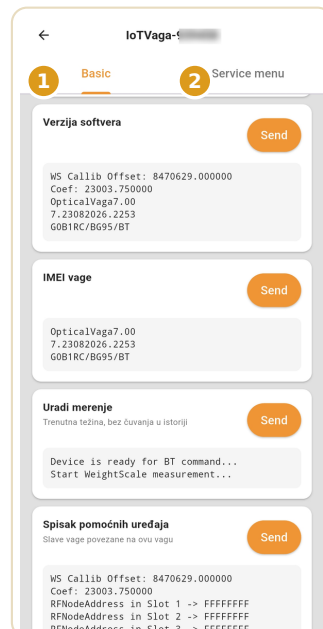


Az eszköz neve az IMEI végét hordozza, ezért el van takarva

Hogyan kell használni

Minden parancshoz tartozik egy Send gomb és alatta egy mező. A mezőbe érkezik a mérleg válasza — így azonnal látszik, átment-e a parancs, és mit mondott az eszköz.

- 1 Mérés végrehajtása:** az aktuális súly, az előzményekbe való bejegyzés nélkül. Hasznos, amikor a kaptárt a mérlegre helyezi.
- 2 Kiegészítő eszközök listája:** mely kiegészítő mérlegek kapcsolódnak ehhez.
- 3 Összes mérés (30 nap):** magából a mérlegből tölti le az előzményeket, akkor is, ha azok soha nem jutottak el a szerverig.
- 4 Mozgásvédelem:** ugyanaz a kapcsoló, mint a mérleg oldalán, csak itt azonnal hat.

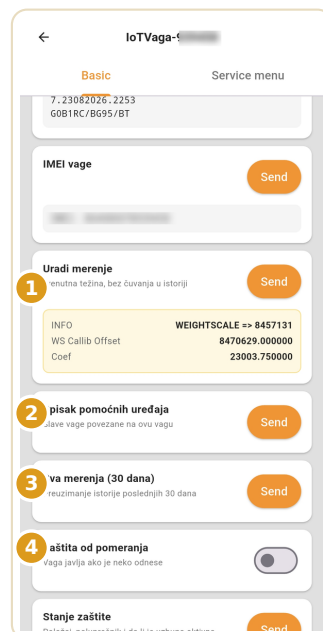

A mérleg válasza a gomb alatti mezőbe érkezik

Amikor a Bluetooth többet ér az internetnél


A mérleg a mobilhálózaton keresztül jelez, a méhesben pedig gyakran nincs hálózat. A Bluetooth enélkül is működik: odaáll a mérleg mellé, és mindent kiolvas magából a készülékből, azokat a méréseket is, amelyek soha nem jutottak el a szerverig.

16. Profil

A képernyő alján a második ikon a Profilt nyitja.


Személyes adatok és hely

Név, telefon és cím. Ezekre az adatokra csak a kapcsolattartáshoz és a szállításhoz van szükségünk; a képen el vannak homályosítva.

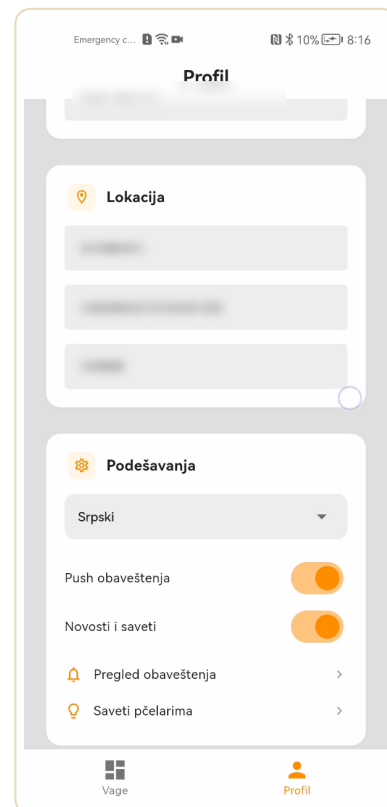

A személyes adatok el vannak homályosítva

Beállítások

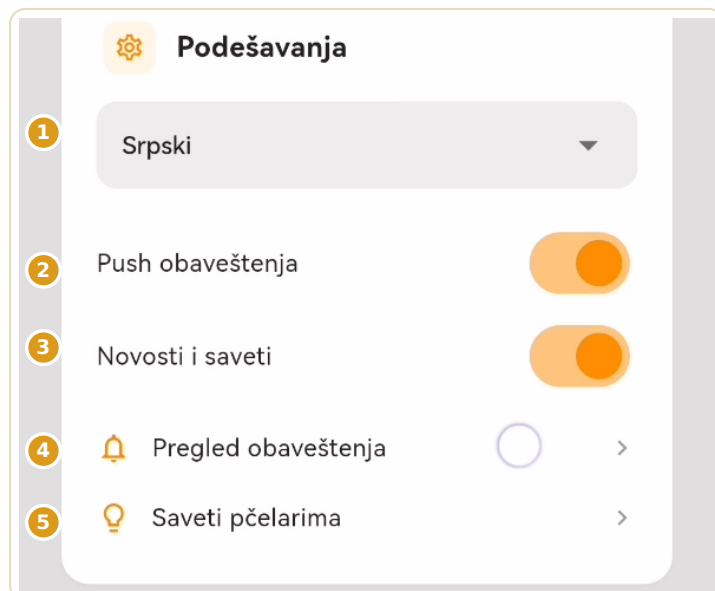


- 1 **Nyelv:** szerb, angol, német, magyar, norvég és olasz.
- 2 **Push-értesítések:** a mérleg üzeneteinek főkapcsolója. Kikapcsolva semmi sem érkezik.
- 3 **Újdonságok és tippek:** külön kapcsoló. Aki csak a mérleg riasztásait kéri, a tippeket nem, ezt kapcsolja ki.
- 4 **Értesítések áttekintése:** minden mérleg minden üzenete egy helyen.

5 Tippek méhészeknek: tippek hónapok szerint.

Az alkalmazásról

- 1 **Az alkalmazás verziója:** az Ön kiadásának száma.
- 2 **Újdonságok:** a változások listája verzióként. A szerverről érkezik, így új alkalmazáskiadás nélkül is bővül.
- 3 **Jelszó:** a jelszó módosítása.
- 4 **Frissítés:** ellenőrzi, van-e újabb kiadás az áruházban.
- 5 **Kijelentkezés:** kilépés a fiókból. A visszatéréshez e-mail és jelszó kell.

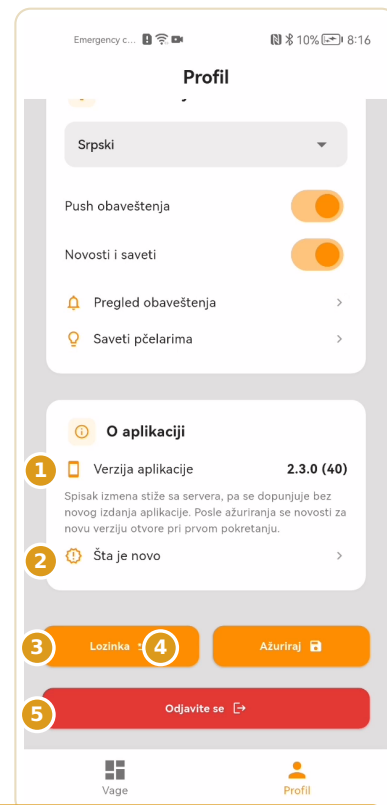

Ha az alkalmazás frissítést kér

Új kiadás megjelenésekor indításkor az Update Required üzenet jelenik meg. Az alkalmazás addig nem működik, míg nem frissül — így mindenkinek ugyanaz a kiadása és ugyanazok az értesítései.

17. Gyakori kérdések

A mérleg nem jelentkezik — a pont piros

A piros azt jelenti, hogy több mint hat órája nincs jelentkezés. A leggyakoribb okok: lemerült akkumulátor, rossz jel azon a helyen, vagy lejárt SIM-előfizetés. Nézze meg a SIM-kártya kártyát; ha az előfizetés rendben van, jelentkezzen nálunk.

Az akkumulátor százaléka rossznak tűnik

Ellenőrizze, hogy a beállításokban a megfelelő akkumulátortípus van-e kiválasztva — LION vagy GEL. A rossz választás rossz százalékat ad, pedig a feszültség helyesen van mérve.

A súly ok nélkül ugrott vagy esett

A mérleg azt is méri, amit nem akart: esőt a fedélen, havat, valakit, aki nekitámaszkodott. Nézze meg a grafikont — a valódi hordás fokozatosan nő, a véletlen teher ugrásként és visszatérésként látszik.

Nem érkeznek értesítések

Ellenőrizze mindkét kapcsolót a Profilban, és hogy a telefon a saját beállításaiban engedélyezi-e az SMSVAGA értesítéseit. Egyes telefonok kikapcsolják a rég nem nyitott alkalmazások értesítéseit.

A méhesben nincs térerő — kéri-e az alkalmazás újra a jelszót

Nem kéri. Rendesen elindul, és a legutóbbi jelentkezés adatait mutatja, felül pedig sáv jelzi, hogy nincs hálózat. Amikor a jel visszatér, megnyomja a Próbálja újra gombot, és minden frissül. Korábban a térerő nélküli indítás a bejelentkezéshez vezetett — épp ott, ahol az e-mail elérhetetlen.

Módosítottam a TÁRÁT, de a régi mérések nem változtak

Így is kell lennie. A TÁRA a beállítás pillanatától érvényes; a korábbi mérések maradnak, ahogy voltak, hogy a történet ne íródjon át visszamenőleg.

Ha valami nem működik

Írjon nekünk az smsvaga@gmail.com címre. Adja meg a mérleg nevét és hogy mi történik — a feljegyzéseinkből látjuk, mit és mikor küldött a mérleg, így a legtöbb kérdés helyszíni kiszállás nélkül megoldódik.

Ha a kérdés egy adott mérlegről szól, küldje el az IMEI-számát is — ezzel azonnal látjuk, mikor jelentkezett, milyen jellel és mit küldött.

problem.smsvaga.com

itt bármikor Ön is ellenőrizheti a mérlege állapotát