
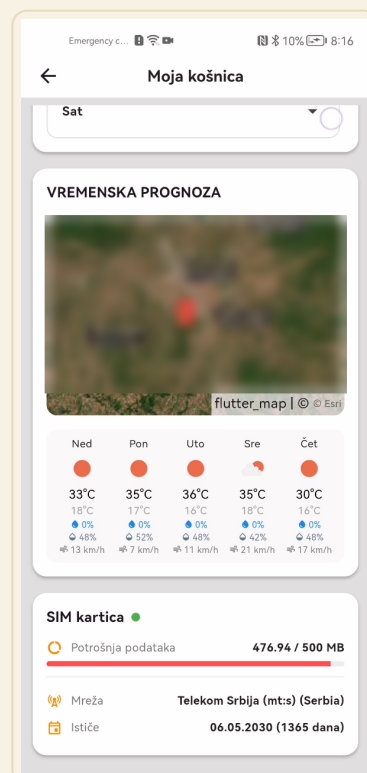


SMSVAGA

Navodila za mobilno aplikacijo

Čebelarstva tehnika meri težo panja in sama javlja, kaj se dogaja v čebelnjaku — dnevni donos, nenaden padec teže, stanje baterije. Ta navodila gredo skozi aplikacijo zaslon za zaslonom: kako se ustvari račun, kaj pomeni posamezno polje in kako se spremeni vsaka nastavitvev.

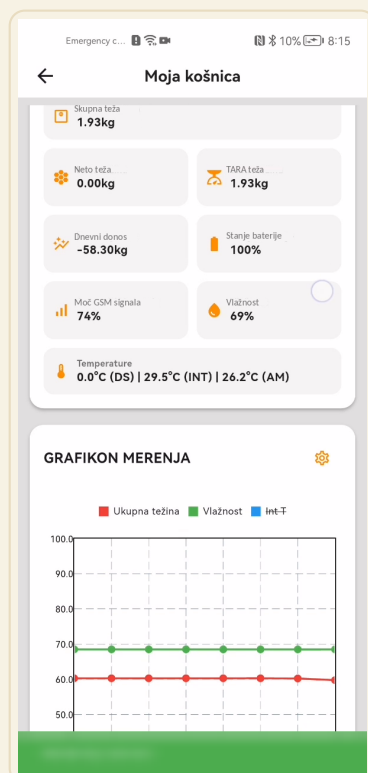

Kazalo


1. Prvi koraki — ustvarjanje računa	3
2. Seznam tehnic	4
3. Podrobnosti tehnice	4
4. Najnovejša meritev	5
5. Tariranje — nastavitve TARE	6
6. Nastavitve tehnice	7
7. Tedenski donos	8
8. Graf meritev	9
9. Vremenska napoved	11
10. Zaščita pred premikom	11
11. Ko selite tehniko	13
12. Kartica SIM	14
13. Obvestila	15
14. Deljenje tehnice	16
15. Bluetooth — nastavljanje tehnice od blizu	18
16. Profil	19
17. Pogosta vprašanja	21

1. Prvi koraki — ustvarjanje računa

Aplikacijo prenesete pod imenom SMSVAGA — na telefonih Android iz trgovine Google Play, na iPhoneh iz App Storea. Ko jo prvič odprete, vas bo pričakalo okno za prijavo. Računa še nimate, zato tam ničesar ne vpisujete.

Okno za prijavo


- 1 **E-Mail in Password:** za tiste, ki račun že imajo. Vi ju prvič pustite prazna.
- 2 **Sign In:** vstop v obstoječi račun.
- 3 **Forgot Password?:** uporabite pozneje, če pozabite geslo — na vaš e-naslov pride sporočilo za nastavitev novega.
- 4 **Sign Up:** sem greste prvič, da ustvarite račun.

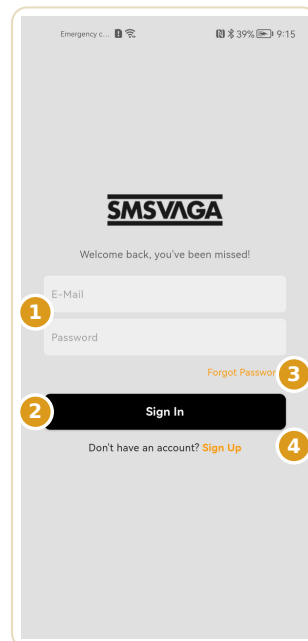

Okno, ki se odpre ob prvem zagonu

Ustvarjanje računa

- 1 Vpišite svoj e-naslov.
- 2 Vpišite serijsko številko tehtnice — to je 15-mestna številka z nalepke na tehtnici.
- 3 Namesto tipkanja lahko pritisnete črni gumb z znakom QR na desni in s telefonom skenirate nalepko.
- 4 Pritisnite Sign Up in počakajte kakšnih trideset sekund.

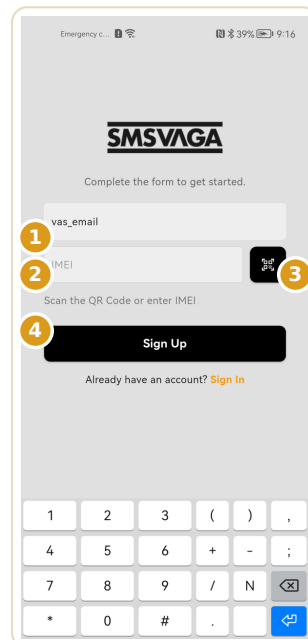

Dovolj sta e-pošta in številka z nalepke

Zakaj se čaka

Ta čas se ustvarja račun in vaša tehtnica se povezuje z njim. Ko se konča, vas aplikacija sama odpelje na seznam tehtnic. Ne zapirajte je, dokler traja.


Gesla ne izberete vi — pride vam na e-pošto. Ko se prijavite, ga lahko spremenite v Profilu.

2. Seznam tehtnic

Prvi zaslon po prijavi je seznam tehtnic na vašem računu. Če imate eno tehtnico, bo ena; lahko jih je tudi več.

Kaj se vidi v vrstici tehtnice

- 1 Ime tehtnice:** spremeni se v podrobnostih; na začetku piše ime, ki ste ga dali, ali privzeto.
- 2 Zelena pika:** tehtnica se je javila v zadnjih treh urah. Rumena pomeni, da javljanja ni bilo tri do šest ur, rdeča več kot šest.
- 3 IMEI:** serijska številka tehtnice, ista kot na nalepki.
- 4 Prikaži podrobnosti:** odpre vse podatke o tej tehtnici.

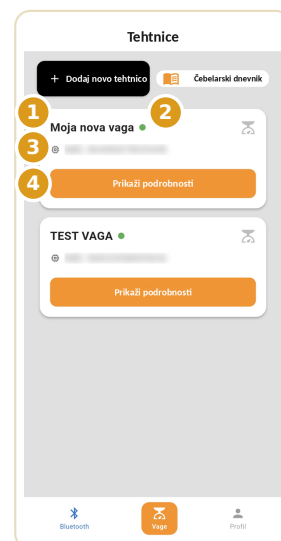

Serijske številke so na sliki zamegljene

Gumb Dodaj novo tehtnico na vrhu je za takrat, ko kupite še eno tehtnico — zahteva isto 15-mestno številko. Na isto mesto se vpiše tudi šestmestna koda, če vam je kdo odstopil svojo tehtnico; o tem v poglavju 14. Ikona ob gumbu odpre Čebelarški dnevnik, ki ima svoja navodila.

Na dnu zaslona so tri ikone: Bluetooth, Tehtnice in Profil. Bluetooth je nov — z njim se tehtnica nastavlja od blizu, brez interneta, in o njem govori poglavje 15.


Pomožne tehtnice stojijo pod svojo glavno

Če ob tehtnici deluje tudi pomožni senzor, ta ni več samostojna vrstica na seznamu, temveč stoji pod tehtnico, na katero je vezan. Tako se takoj vidi, kaj komu pripada.

3. Podrobnosti tehtnice

S klikom na Prikaži podrobnosti se odpre stran z vsemi podatki ene tehtnice. Na vrhu je zavihek PODROBNOSTI TEHTNICE.

- 1 Svinčnik:** spremeni ime tehtnice in komentar. Ime je tisto, ki ga vidite na seznamu in v obvestilih, zato se splača dati ime čebelnjaka ali panja.
- 2 Koš:** odstrani tehtnico z vašega računa. Meritve ostanejo shranjene, tehtnico je mogoče pozneje znova dodati.
- 3 Obvestila:** odpre seznam vsega, kar vam je ta tehtnica javila.

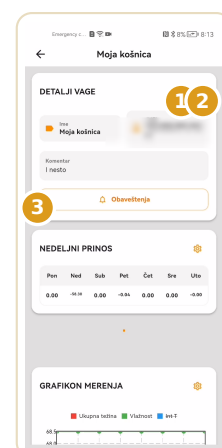

IMEI je zamegljen


Nasvet

Ime tehtnice se pojavi v vsakem obvestilu. Če imate več tehtnic, jih poimenujte po kraju — »Travnik«, »Akacija ob potoku« — in boste že iz sporočila vedeli, za katero gre, brez odpiranja aplikacije.

4. Najnovejša meritev

Najpomembnejši zavihek. Oranžna značka na vrhu kaže, kdaj je meritev prispela, puščici levo in desno od nje pa vas vrneta skozi prejšnje meritve.

- 1 **Skupna teža panja:** vse, kar je na tehtnici, skupaj s panjem, satniki in nastavki.
- 2 **NETO teža:** skupna teža, zmanjšana za TARO — torej med in čebele.
- 3 **TARA teža:** teža prazne opreme, ki ste jo nastavili sami.
- 4 **Dnevni donos:** razlika glede na določeno uro tistega dne.
- 5 **Stanje baterije:** koliko je akumulatorja ostalo.
- 6 **Vlažnost in temperature:** zunanja, notranja in temperatura v panju, če je senzor priključen.
- 7 **Moč GSM signala:** kako močna je povezava z omrežjem na tistem mestu.

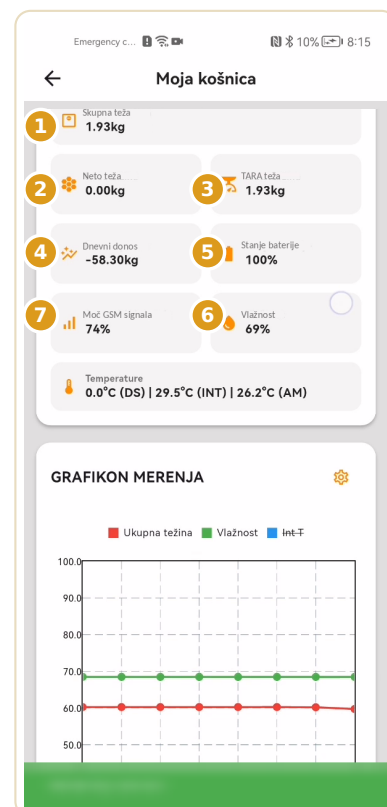


Drsenje levo-desno vrne prejšnje meritve

Deljenje meritev

Ikona za deljenje na vrhu zavihka naredi sliko tega okenca in odpre ponudbo telefona — Viber, WhatsApp, sporočila, kar pač imate. Slika gre v skupino brez prepisovanja števil.

S sliko gre tudi ime tehtnice z datumom in uro meritve, tako da se v skupini ve, za kaj gre.

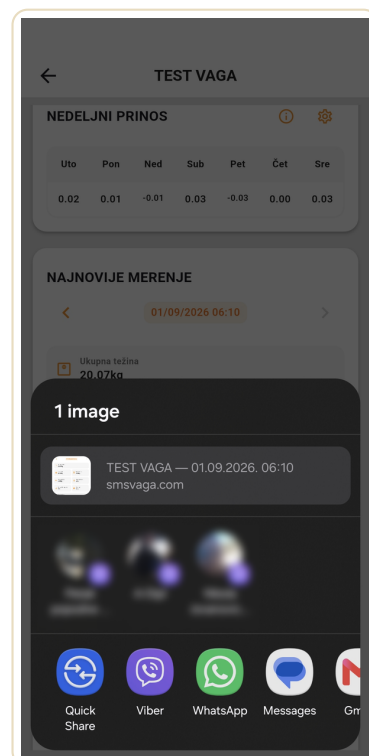

Obrazi in imena iz imenika so zamegljeni


5. Tariranje — nastavitev TARE

TARA je teža prazne opreme: panja, satnikov, pokrova. Tehnica meri vse skupaj, vas pa zanima, koliko je medu. Zato se enkrat izmeri prazna oprema in to število se odšteje od vsake naslednje meritve.

Ko TARA še ni nastavljena

Aplikacija kaže trenutno težo na tehtnici in ponuja dve poti:

- 1 **Nastavi kot TARA:** vzame tisto, kar je zdaj na tehtnici. Uporablja se, ko je na tehtnici prazna oprema.
- 2 **Vnesi ročno:** številko vpišete sami, če težo opreme že poznate.

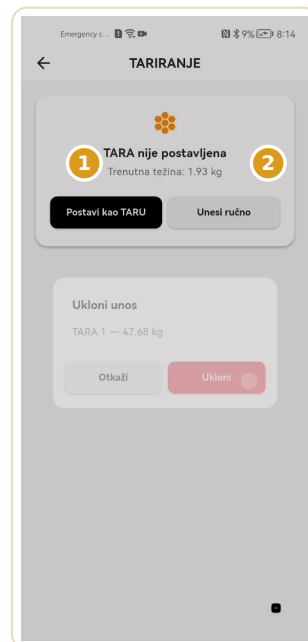


Prva nastavitev TARE

Več nastavkov

TARA je lahko sestavljena iz več korakov. Ko dodate nastavek, pritisnete plus in tehnica počaka, da se ustali, nato zapiše tudi ta korak. Tako se ve, koliko je dodal vsak nastavek.

Rdeči znak ob koraku izbriše ta vnos. Vsota vseh korakov je skupna TARA in stoji na vrhu.

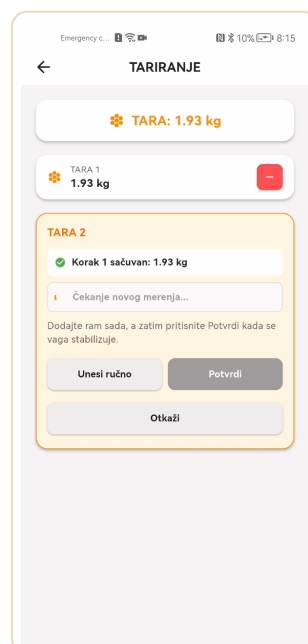

Koraki se dodajajo z nastavki


Pomembno

Tehnica meri enkrat na uro, zato je nov korak mogoče potrditi šele, ko pride nova meritev — počakajte začetek naslednje ure, preden pritisnete plus. Če dodate nastavek v isti uri, tehnica spremembe še izmerila ni in korak nima kaj zapisati.

6. Nastavitve tehtnice

Zobnik na vrhu zavihka Najnovejša meritev odpre nastavitve te tehtnice. Vse, kar se tu spremeni, velja samo zanjo.

- 1 UDP lestvica baterije:** izbira med akumulatorjem LION in GEL.
Tehtnica javlja napetost, koliko je to odstotkov, pa je odvisno od vrste — prazen in poln nista pri isti napetosti. Če je tu izbrana napačna vrsta, bo odstotek baterije napačen.
- 2 Dnevni donos:** ura, od katere se donos šteje. Privzeto je 6 zjutraj — preden čebele odletijo, tako da se meri tisto, kar je bilo res prineseno.

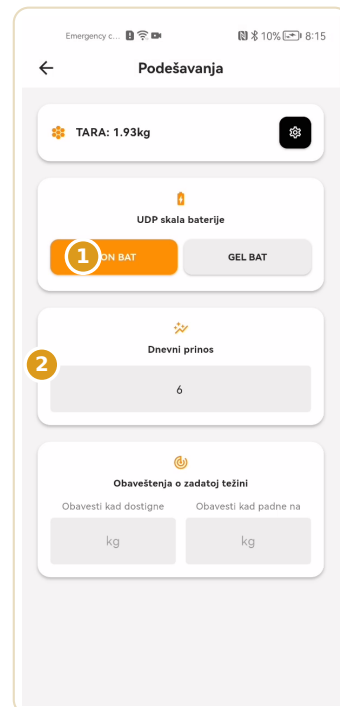


Opozorila o ciljni teži

Dve številki, obe neobvezni:

- 1 Obvesti ob dosegu:** javi, ko neto teža preseže določeno. Uporabno, da se ve, kdaj je čas za točenje.
- 2 Obvesti ob padcu na:** javi, ko teža pade pod določeno. Uporabno za spremljanje zalog hrane.

Prazno polje pomeni, da tega obvestila ne želite.

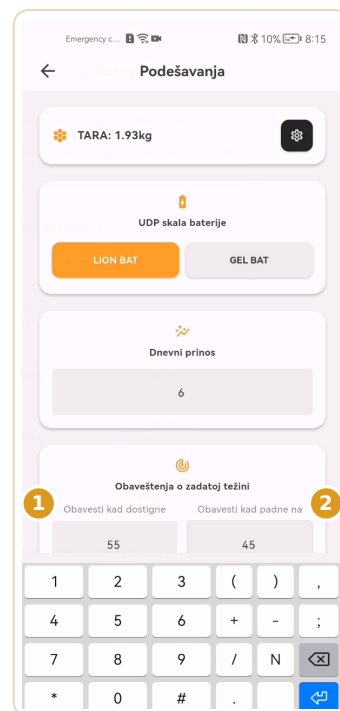

Nastavljeno 55 kg in 45 kg


Vrsta akumulatorja se shrani ob računu

LION ali GEL — tehtnica javlja napetost, odstotek pa je odvisen od vrste. Prej je bila ta izbira samo v telefonu, zato se je odstotek baterije razlikoval od tistega na portalu. Zdaj se shrani ob računu in je povsod enak.

7. Tedenski donos

Preglednica kaže sedem dni nazaj. Vsak stolpec je en dan in pokaže, koliko je bilo tisti dan prineseno ali izgubljeno.


Zelena je pridobitev, rdeča izguba. Zadnji stolpec je današnji dan in se spreminja do konca dneva.

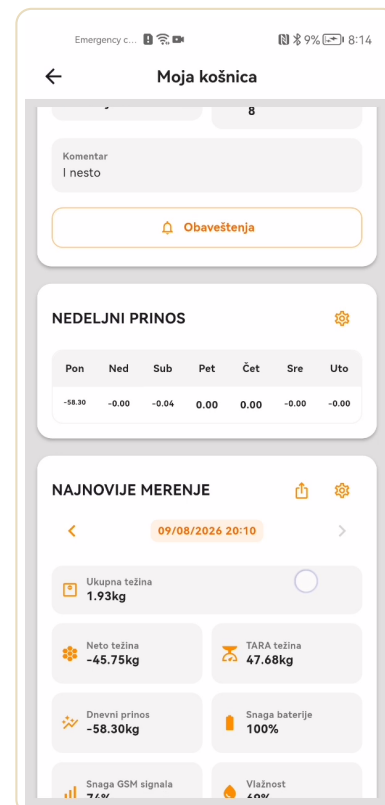

Ura začetka dneva

Zobnik ob preglednici odpre izbiro ure. Dan se ne šteje od polnoči, ampak od ure, ki jo določite vi — privzeto 20.00.

Razlog je isti kot pri dnevnem donosu: zvečer so vse čebele v panju, zato primerjava pokaže prinos, ne pa tega, koliko jih je bilo v tistem trenutku zunaj.

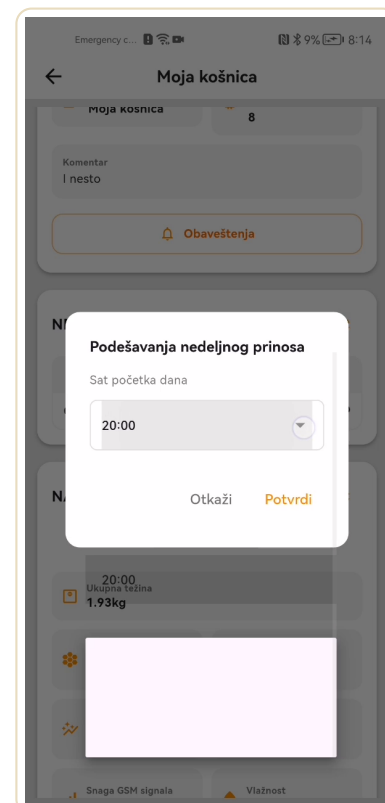

Presečna ura se izbere s seznamoma

8. Graf meritev

Graf riše gibanje skozi čas. V legendi na vrhu posamezno črto izklopite s klikom, tako da ostane samo tisto, kar vas zanima.

- 1 **Časovno obdobje:** odpre koledar za izbiro obdobja.
- 2 **Obdobje:** ali se točke rišejo po minuti, uri, dnevu, mesecu ali letu. Za kratka obdobja izberite Uro, za sezono Dan.

Ko izberete Minuto, se spodaj pojavi še izbira ure — sicer bi se na en zaslon stisnilo tisoč točk in nič se ne bi videlo.




Šest črt namesto treh

Poleg teže, vlažnosti in notranje temperature graf zdaj riše tudi zunanjo temperaturo, temperaturo v panju in baterijo.

Prečrtano ime v legendi pomeni, da je ta črta izklopljena — na sliki sta to teža in baterija. Klik na ime jo vrne.


Črta za senzor, ki ni priključen, se sploh ne riše. Ni več ravne črte na ničli, ki je vse ostalo stiskala k vrhu.

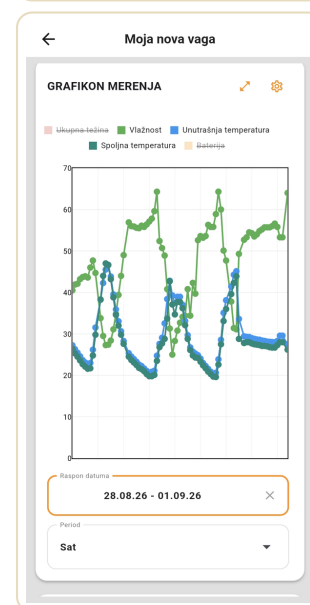

Prečrtano v legendi je izklopljeno

Obrnite telefon


Gumb ob naslovu grafa odpre prikaz čez ves zaslon. Vrednosti se izpišejo ob samih točkah, časovna os pa je spodaj — kot na portalu. Legenda je na desni in tam se črte še naprej izklapljujejo.

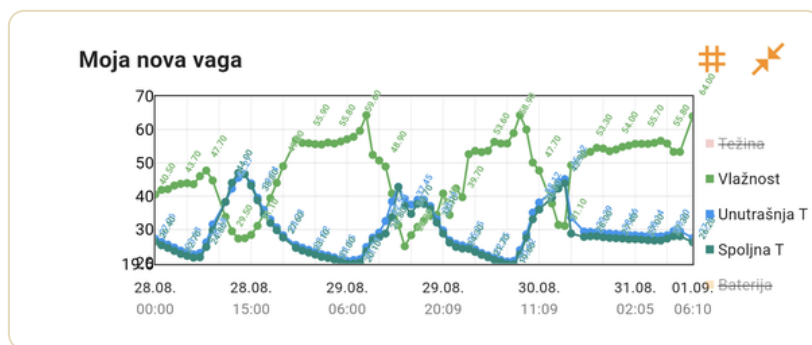

Položen telefon: vrednosti ob točkah in časovna os

Izbira obdobja

Pritisnete prvi datum, nato zadnjega; izbrano obdobje se obarva. Potrdi se z gumbom Save na vrhu.

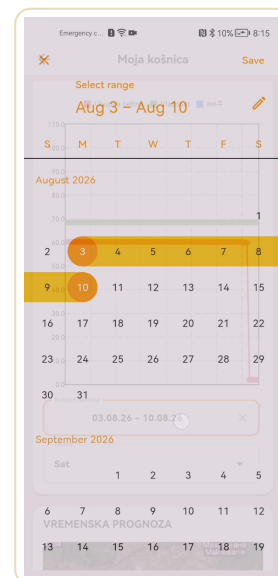

Prvi in zadnji dan

Kaj se z grafa vidi

Nenaden padec rdeče črte je izguba teže — na tej sliki je to snemanje bremena s tehtnice pri preizkusu. V resnici tako izgleda rojenje, točenje ali kraja.

Zobnik ob grafu odpre Min Y in Max Y. Če ju pustite prazna, se lestvica nastavi sama. Ročno ju določite, kadar želite primerjati dve obdobji na isti lestvici.




Nenaden padec črte

9. Vremenska napoved

Napoved za mesto, kjer stoji tehtnica. Tehtnice z vgrajenim GPS javljajo svoj položaj same in tu se ne nastavlja nič. Pri tehtnicah brez GPS bucik na zemljevidu nastavite ročno — pritisnete mesto na zemljevidu, kjer stoji tehtnica, in napoved se izračuna zanj.

Za vsak dan sta vidni najvišja in najnižja temperatura, verjetnost padavin, vlažnost in hitrost vetra.

Zemljevid zgoraj kaže, kje je tehtnica. Na tej sliki je zamegljen, ker gredo navodila v javnost.

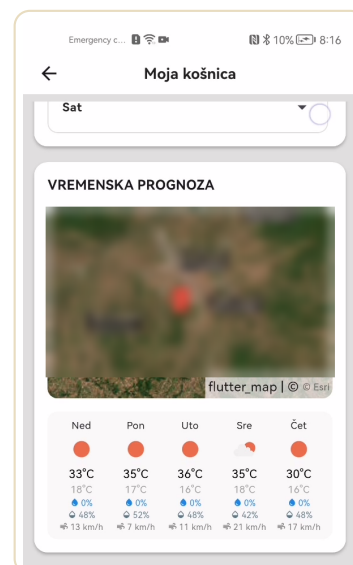


Zemljevid je namerno zamegljen

10. Zaščita pred premikom

Tehtnice z vgrajenim sprejemnikom položaja si znajo zapomniti mesto, na katerem stojijo, in javiti, če se od njega oddaljijo. Okence je na strani tehtnice, pod napovedjo.

Kaj se vidi v okencu

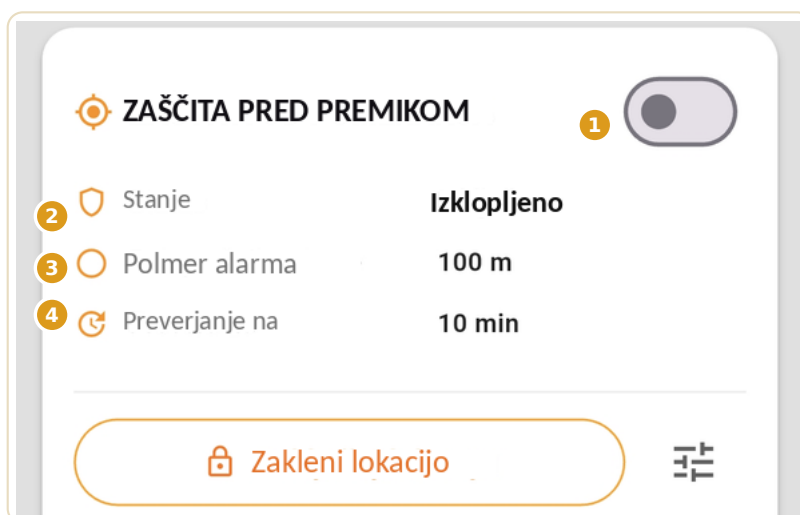

Zaščita izklopljena — pripravljena za zaklepanje mesta

- 1 **Stikalo na vrhu:** vklopi in izklopi zaščito.
- 2 **Stanje:** ali je zaščita aktivna, izklopljena ali se čaka, da tehtnica prejme ukaz.
- 3 **Polmer alarma:** kako daleč se sme oddaljiti, preden javi.
- 4 **Preverjanje na:** kako pogosto tehtnica pogleda, kje je.

Ko je zaščita vklopljena, se v okencu pojavita še dve vrstici: Odstopanje — kako daleč je tehtnica zdaj od zapomnjenega mesta — in kakovost položaja s številom satelitov, ki pove, kako zanesljiva je ta meritev. Pod krošnjo ali v lopi bo slabša kot na odprtem.

Zakaj alarm ne pride v istem trenutku


Ko se znajde zunaj kroga, tehničar ne javi takoj — počaka nekaj zaporednih preverjanj, da en zgrešek sprejemnika ne sproži lažnega alarma. Zato od izstopa iz kroga do sporočila mine deset do dvajset minut. To je namerno: bolje minuto pozneje kot alarm vsako noč zaradi enega slabega odčitka.

Ko alarm prispe

Na vrhu okenca se pojavi rdeč trak z razdaljo. Isto sporočilo pride tudi na telefon.

Alarm se ponavlja, dokler ga ne potrdite — v prvi, peti, petnajsti in šestdeseti minuti, nato se ustavi. V šestdeseti minuti gre tudi e-pošta.

Gumb Potrdi prejem ne pomeni, da je težava rešena, ampak da ste sporočilo videli. Alarm ostane rdeč, dokler se tehničar ne vrne na svoje mesto.

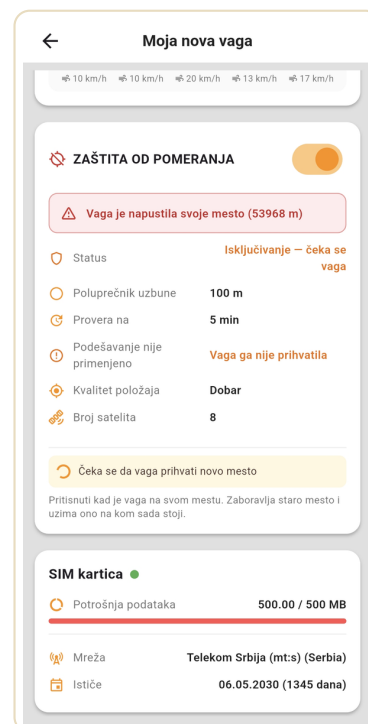


*Odstopanje 53 kilometrov —
tehničar je bila v vožnji*

Zaklepanje mesta

Gumb Zakleni lokacijo tehničar pove, naj si mesto, na katerem zdaj stoji, zapomni kot svoje. Pritisne se PRI PANJU, ne od doma — ukaz pomeni »tehničar je zdaj tam, kjer mora biti« in izbriše staro mesto.

Če poskusite vklopiti zaščito, ko tehničar ni na zapomnjenem mestu, aplikacija to opazi in pove, kako daleč je.

- 1 **Prekliči:** nič se ne spremeni.
- 2 **Vseeno vklopi:** zaščita se vklopi s STARIM mestom. Tehničar bo takoj javila krajo, ker misli, da je odnesena.
- 3 **Zakleni novo mesto:** zapomni si mesto, na katerem je zdaj. To je tisto, kar je treba, ko ste tehničar premaknili.

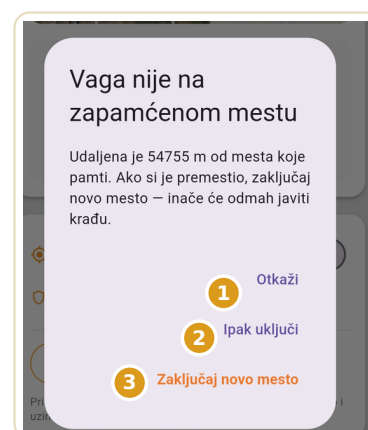

*Preverjanje, preden se zaščita
vklopi*

Ukaz potuje z naslednjim javljanjem

Aplikacija se s tehničarom ne pogovarja neposredno. Tehničar kliče strežnik v svojem ritmu, ukaz pa jo čaka do naslednjega javljanja — zato se sprememba pokaže šele čez nekaj minut. Medtem ko se čaka, v okencu piše, da se čaka tehničar. To ni napaka, ampak običajen potek.

11. Ko selite tehniko

Selitev zahteva, da se staro mesto pozabi. Če se to ne stori, tehnica z novega čebelnjaka javi krajo. Vrstni red je pomemben:


- 1 Izklopite zaščito in počakajte, da stanje preide v Izklopljeno. To traja tudi do kakšnih dvajset minut, ker ukaz potuje z naslednjim javljanjem. Če tehniko premaknete prej, pride alarm.
- 2 Preselite tehniko na novo mesto.
- 3 Zaklenite novo mesto — iz aplikacije, stoje pri panju.
- 4 Zaščito vklopite, ko odstopanje pade na nekaj metrov.

Alarm med selitvijo ni okvara

Če se oglasi, medtem ko ste na poti, je tehnica še vedno oborožena s starim mestom. Potrdite prejem in nadaljujte postopek.

12. Kartica SIM

Tehnica pošilja meritve prek svoje kartice SIM. Ta zavihek kaže njeno stanje.

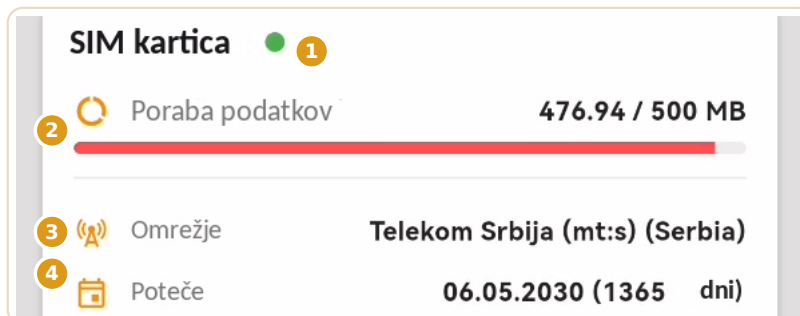

- 1 **Zelena pika ob naslovu:** isti pomen kot na seznamu tehtnic — javljanje v zadnjih treh urah.
- 2 **Poraba podatkov:** koliko je porabljeno od zakupljenega paketa.
- 3 **Omrežje:** prek katerega omrežja je tehnica trenutno prijavljena.
- 4 **Poteče:** do kdaj je naročnina plačana in koliko dni je še ostalo.

Ko naročnina poteče

Tehnica preneha pošiljati meritve, vse prejšnje pa ostane shranjeno. Oglasite se nam pred iztekom, da naročnino podaljšamo.


13. Obvestila

Aplikacija sama sporoča, kaj se dogaja. Sporočilo pride na telefon, seznam vseh sporočil pa je v Obvestilih.

Vrste obvestil

- 1 **Večerno poročilo:** enkrat na dan — teža zvečer in zjutraj, dnevni donos, najnižja in najvišja temperatura, baterija in signal.
- 2 **Nenaden padec teže:** padec za vsaj en kilogram. Novejše tehnice to javijo same, v trenutku.
- 3 **Dosežena ciljna teža:** ko neto teža preseže ali pade pod mejo, ki ste jo določili.

Poleg njih se javljajo še Čebela delavka — dnevni pregled vedenja družine, Šibka baterija — ko napetost pade pod petino, in Tehnica je premaknjena — alarm zaščite pred premikom, iz poglavja 10.

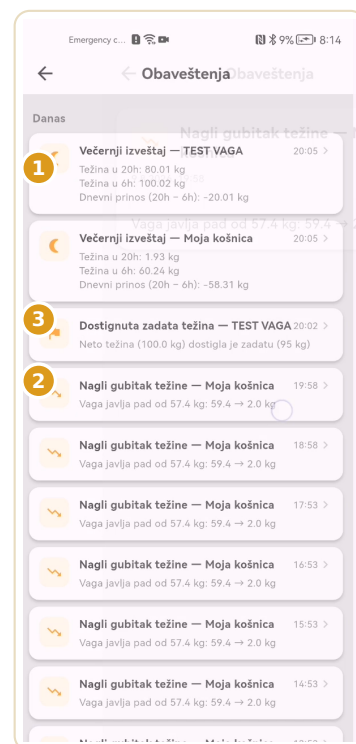

Seznam se hrani tri dni

S klikom na sporočilo se odpre celotno besedilo. Koš na vrhu izbriše seznam, po potrditvi. Sporočila se sama izbrišejo po treh dneh.

Barva pove, za kaj gre

Vsaka vrsta ima svojo ikono in barvo, tako da se na prvi pogled vidi, kaj je prispelo — še preden preberete eno samo vrstico. Rdeča je premik, oranžna nenaden padec teže, zelena čebela delavka, modra kartica SIM. Obvestila so razvrščena po tehnicah, tako da se ne mešajo, ko jih imate več.

Odprto obvestilo

V sporočilu piše, katera tehnica je, kaj se je zgodilo in kako daleč je. Pri alarmih je tudi gumb Potrdi prejem.

Dokler ga ne pritisnete, se alarm ponavlja in zvonec stoji ob tehnici na seznamu. Potrditev pomeni »videl sem«, ne »urejeno je«.

Obvestilo o padcu pod določeno spodnjo težo prav tako zahteva potrditev, ponovi pa se na šest ur — zaloge se ne porabijo v minutah, zato ni razloga, da bi zvonilo pogosteje.



Isto sporočilo pride tudi na telefon

14. Deljenje tehtnice

Ne morete do čebelnjaka, nekdo drug pa je tam? Tehtnico lahko odstopite v ogled — sosеду, sinu, človeku, ki vam pazi čebele, medtem ko ste na poti.

Korak 1 — ustvarite kodo

V nastavitvah tehtnice, pri Deli tehtnico, izberete, koliko traja dostop — sedem ali trideset dni — nato pritisnete Ustvari kodo.



Spodaj je seznam tistih, ki dostop že imajo. Dokler ni nikogar, piše Še nihče.

Korak 2 — pošljite jo

Šestmestna koda se pokaže SAMO ENKRAT. Gumb Kopiraj jo prenese, nato jo pošljete s sporočilom ali preberete po telefonu.

Če ga izgubite, ni hudega — ustvarite novega, stari pa se odstrani z gumbom ODSTRANI.

Dokler ga nihče ne uporabi, na seznamu piše, da koda še ni bila uporabljena in do kdaj velja.

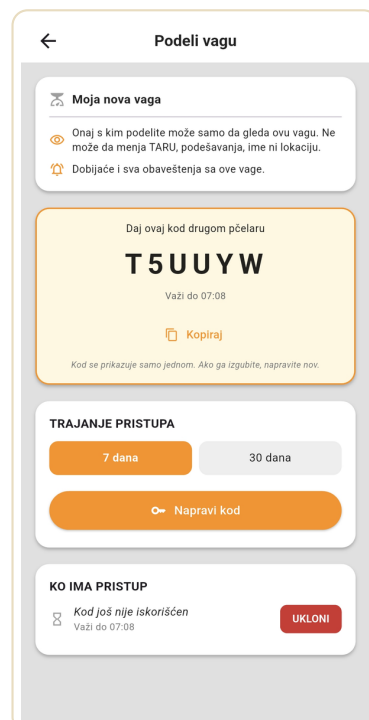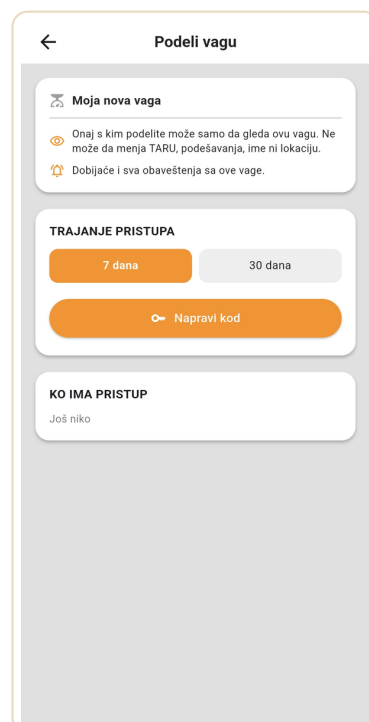


Koda se prikazuje samo enkrat

Korak 3 — on jo vnese

Tisti, ki ste mu jo poslali, odpre Dodaj novo tehtnico. Zgoraj je polje za IMEI, s katerim se doda SVOJA tehtnica; spodaj je polje za kodo, s katero se doda tuja.

Od tega trenutka vidi vašo tehtnico na svojem seznamu, z oznako DELJENA.

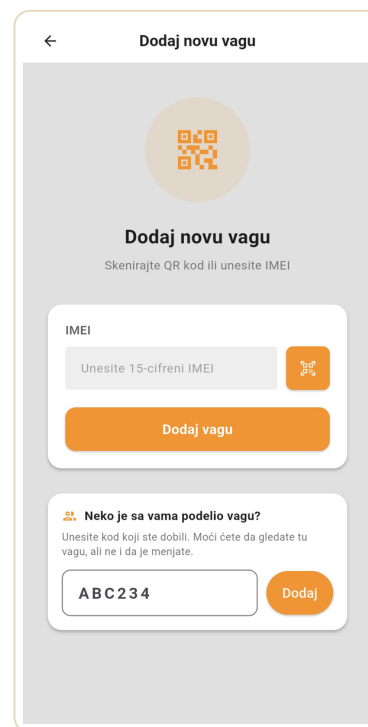

Isti zaslon sprejme IMEI in kodo

Kaj gost lahko in česa ne

- Vidi vse meritve, graf, napoved in obvestila — enako kot vi.
- **Ne more spremeniti ničesar:** ne imena, ne TARE, ne nastavitev, ne zaščite pred premikom.
- Ne vidi podatkov o kartici SIM.
- Dostop mu poteče sam, po sedmih ali tridesetih dneh — izberete vi, ko ustvarjate kodo. Lahko ga tudi prej odvzamete.

Zakaj tudi gost dobiva alarme

Če ste koga prosili, naj pazi na panj, mora alarm dobiti on, ne samo vi — saj je on tisti, ki lahko gre do čebelnjaka. Zato obvestila o tej tehtnici prihajajo tudi njemu. Kdor prvi potrdi prejem, je potrdil za vse, in zapisano je, kdo — tako se ve, na koga se računa.

S svoje strani ima tehtnica, ki vam jo je nekdo odstopil, na seznamu oznako DELJENA. Tako se že na prvi pogled loči od vaših.


15. Bluetooth — nastavljanje tehtnice od blizu

Prva ikona v spodnji vrstici odpre Bluetooth. To je za trenutke, ko ste PRI tehtnici: ni čakanja na javljanje, ukaz gre naravnost v napravo.

Aplikacija sama najde tehtnico v bližini in pokaže njeno ime. Doslej je bila za to potrebna posebna aplikacija in ročno izbiranje šifer naprave; zdaj je to zaslon kot vsak drug.

Dva zavihka

- Osnovno:** vsakodnevni ukazi — preverjanje tehtnice, ena meritev, seznam pomožnih naprav, zaščita pred premikom.
- Servisni meni:** servisni ukazi. Zahtevajo geslo — zadnjih šest števk IMEI z nalepke — da se pomotoma ne poseže v napačno tehtnico.

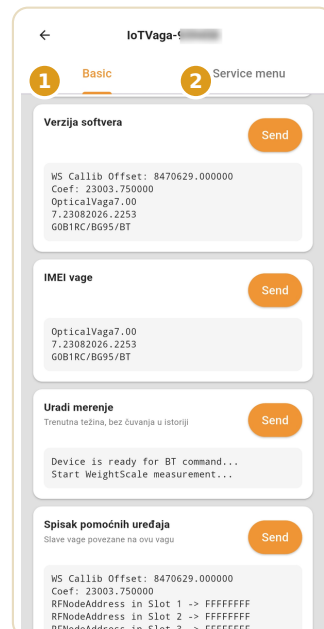


Ime naprave nosi konec IMEI, zato je zamegljeno

Kako se uporablja

Vsak ukaz ima gumb Pošlji in okence pod njim. V okence pride odgovor tehtnice — tako se takoj vidi, ali je ukaz uspel in kaj je naprava rekla.

- Izvedi meritev:** trenutna teža, brez vpisa v zgodovino. Uporabno pri postavljanju panja na tehtnico.
- Seznam pomožnih naprav:** katere pomožne tehtnice so vezane na to.
- Vse meritve (30 dni):** prenese zgodovino iz same tehtnice, tudi takrat, ko ni prispela do strežnika.
- Zaščita pred premikom:** isto stikalo kot na strani tehtnice, le da tu deluje takoj.

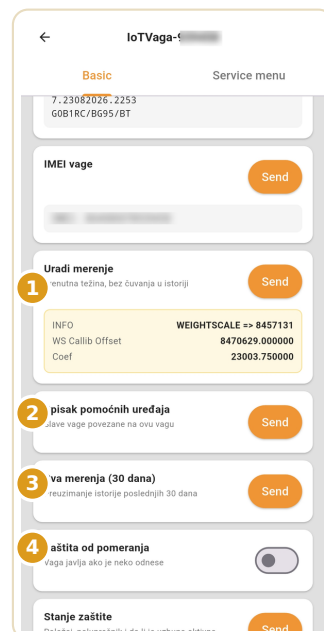

Odgovor tehtnice pride v okence pod gumbom

Ko je Bluetooth vreden več kot internet


Tehtnica javlja prek mobilnega omrežja, omrežja v čebelnjaku pa včasih ni. Bluetooth deluje brez njega: stopite k tehtnici in preberete vse iz nje same, tudi meritve, ki do strežnika nikoli niso prišle.

16. Profil

Druga ikona na dnu zaslona odpre Profil.


Osebni podatki in lokacija

Ime, telefon in naslov. Ti podatki so nam potrebni samo za stik in dostavo; na sliki so zamegljeni.

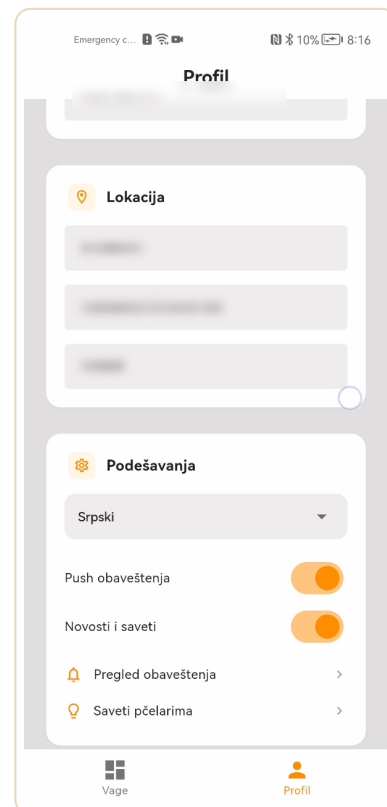

Osebni podatki so zamegljeni


Nastavitve

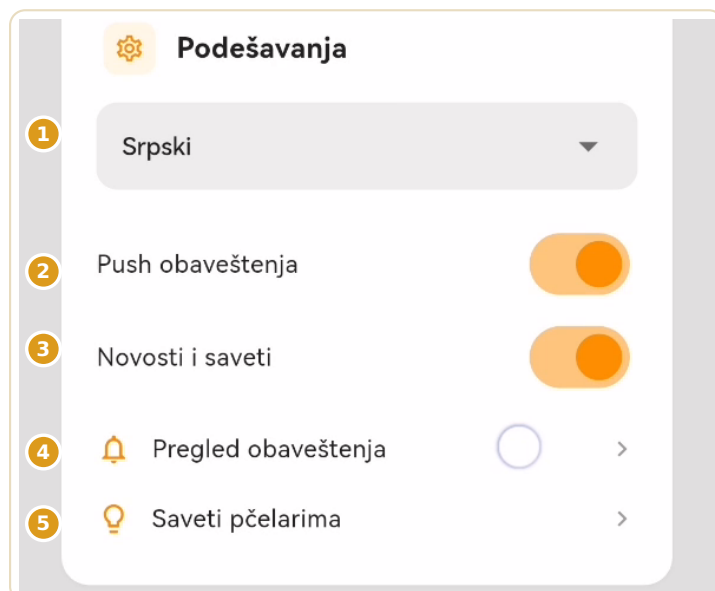

- 1 **Jezik:** srbsčina, angleščina, nemščina, madžarščina, norveščina in italijanščina.
- 2 **Push obvestila:** glavno stikalo za sporočila s tehnice. Če ga izklopite, ne pride nič.
- 3 **Novice in nasveti:** ločeno stikalo. Kdor hoče samo opozorila s tehnice, ne pa tudi nasvetov, izklopi tega.
- 4 **Zgodovina obvestil:** vsa sporočila z vseh tehnic na enem mestu.
- 5 **Nasveti za čebelarje:** nasveti po mesecih.

O aplikaciji

- 1 **Različica aplikacije:** številka izdaje, ki jo imate.
- 2 **Kaj je novega:** seznam sprememb po različicah. Pride s strežnika, zato se dopolnjuje tudi brez nove izdaje aplikacije.
- 3 **Geslo:** sprememba gesla.
- 4 **Posodobi:** preveri, ali je v trgovini novejša izdaja.
- 5 **Odjava:** izhod iz računa. Za vrnitev sta potrebna e-pošta in geslo.

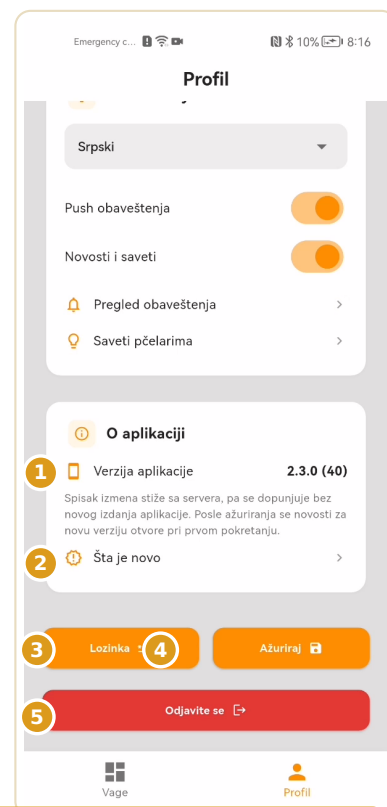

Če aplikacija zahteva posodobitev

Ko izide nova izdaja, se ob zagonu pojavi sporočilo Update Required. Aplikacija takrat ne deluje, dokler je ne posodobite — tako imajo vsi isto izdajo in ista obvestila.

17. Pogosta vprašanja

Tehnica se ne javlja — pika je rdeča

Rdeča pomeni, da javljanja ni bilo več kot šest ur. Najpogostejši vzroki so prazna baterija, slab signal na tistem mestu ali potekla naročnina na kartici SIM. Preverite zavihek Kartica SIM; če je naročnina v redu, se nam oglasite.

Odstotek baterije je videti napačen

Preverite, ali je v nastavitvah izbrana prava vrsta akumulatorja — LION ali GEL. Napačna izbira da napačen odstotek, čeprav je napetost izmerjena pravilno.

Teža je skočila ali padla brez razloga

Tehnica meri tudi tisto, česar niste hoteli: dež na pokrovu, sneg, nekoga, ki se je naslonil. Poglejte graf — pravi prinos raste postopoma, naključno breme pa se vidi kot skok in vrnitev.

Obvestila ne prihajajo

Preverite obe stikali v Profilu in ali je telefon dovolil obvestila za SMSVAGA v svojih nastavitvah. Nekateri telefoni ugasnejo obvestila aplikacijam, ki dolgo niso bile odprte.

V čebelnjaku ni signala — ali aplikacija znova zahteva geslo

Ne zahteva. Odpre se običajno in pokaže podatke od zadnjega javljanja, na vrhu pa je trak, da omrežja ni. Ko se signal vrne, pritisnete Poskusite znova in vse se osveži. Prej je zagon brez signala vodil na prijavo — in to prav tam, kjer do e-pošte ni mogoče.

Spremenil sem TARO, stare meritve pa se niso spremenile

Tako je prav. TARA velja od trenutka, ko je bila nastavljena; prejšnje meritve ostanejo take, kot so bile, da se zgodovina ne bi spreminjala za nazaj.

Če kaj ne deluje

Pišite nam na smsvaga@gmail.com. Napišite ime tehtnice in kaj se dogaja — iz naših zapisov vidimo, kaj je tehtnica pošljala in kdaj, tako da se večina vprašanj reši brez obiska na terenu.

Če se vprašanje tiče določene tehtnice, pošljite tudi njeno številko IMEI — z njo takoj vidimo, kdaj se je javila, s kakšnim signalom in kaj je poslala.

problem.smsvaga.com

tukaj lahko tudi sami, kadar koli, preverite stanje svoje tehtnice