
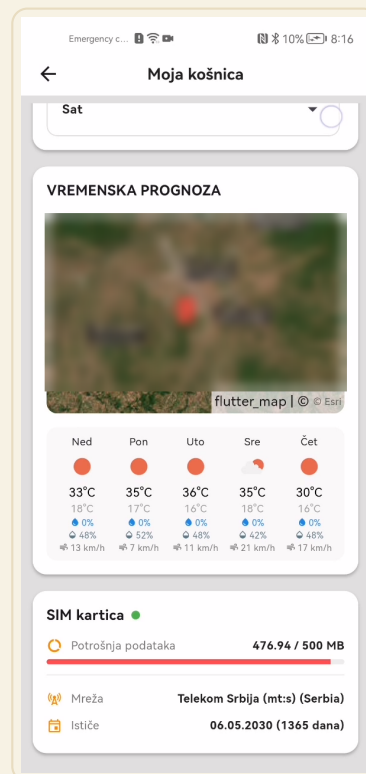


SMSVAGA

Upute za mobilnu aplikaciju

Pčelarska vaga mjeri težinu košnice i sama javlja što se događa na pčelinjaku — dnevni prinos, naglo smanjenje težine, stanje baterije. Ove upute prolaze kroz aplikaciju zaslon po zaslon: kako se radi račun, što koje polje znači i kako se svaka postavka mijenja.

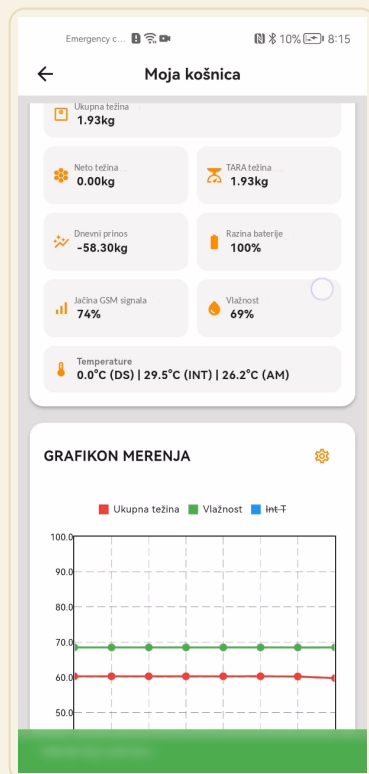

Sadržaj


1. Prvi koraci — izrada računa	3
2. Popis vaga	4
3. Detalji vage	4
4. Najnovije mjerenje	5
5. Tariranje — postavljanje TARE	6
6. Postavke vage	7
7. Tjedni prinos	8
8. Grafikon mjerenja	9
9. Vremenska prognoza	11
10. Zaštita od pomicanja	11
11. Kad selite vagu	13
12. SIM kartica	14
13. Obavijesti	15
14. Dijeljenje vage	16
15. Bluetooth — podešavanje vage izbliza	18
16. Profil	19
17. Česta pitanja	21

1. Prvi koraci — izrada računa

Aplikacija se preuzima pod imenom SMSVAGA — na Android telefonima s Google Play trgovine, na iPhone telefonima s App Storea. Kad je prvi put otvorite, dočekat će vas prozor za prijavu. Račun još nemate, pa tu ništa ne upisujete.

Prozor za prijavu


- 1 **E-Mail i Password:** za one koji račun već imaju. Vi ih prvi put ostavljate prazne.
- 2 **Sign In:** ulazak na postojeći račun.
- 3 **Forgot Password?:** koristite kasnije, ako zaboravite lozinku — na vašu e-mail adresu stiže poruka za postavljanje nove.
- 4 **Sign Up:** ovdje idete prvi put, da napravite račun.

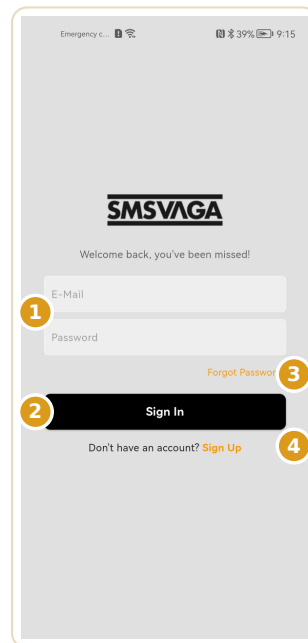

Prozor koji se otvara pri prvom pokretanju

Izrada računa

- 1 Upišite svoju e-mail adresu.
- 2 Upišite serijski broj vage — to je broj od 15 znamenki s naljepnice na vagi.
- 3 Umjesto tipkanja možete pritisnuti crni gumb sa QR znakom desno i skenirati naljepnicu telefonom.
- 4 Pritisnite Sign Up i pričekajte tridesetak sekundi.

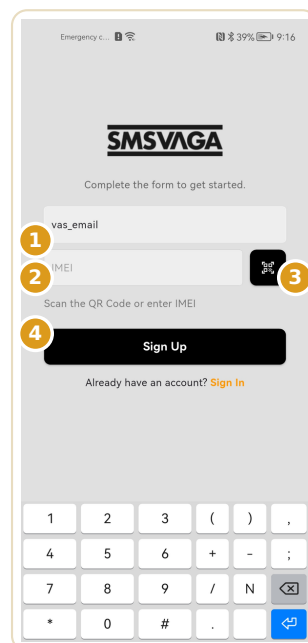

Dovoljni su e-mail i broj s naljepnice

Zašto se čeka

Za to vrijeme se radi račun i vaša se vaga povezuje s njim. Kad se završi, aplikacija vas sama odvede na popis vaga. Ne zatvarajte je dok traje.


Lozinku ne birate vi — stiže vam na e-mail. Kad se prijavite, možete je promijeniti u Profilu.

2. Popis vaga

Prvi zaslon nakon prijave je popis vaga na vašem računu. Ako imate jednu vagu, bit će jedna; može ih biti i više.

Što se vidi u retku vage

- 1 **Naziv vage:** mijenja se u detaljima; na početku piše naziv koji ste dali ili zadani.
- 2 **Zelena točkica:** vaga se javila u posljednja tri sata. Žuta znači da nije bilo javljanja tri do šest sati, crvena preko šest.
- 3 **IMEI:** serijski broj vage, isti onaj s naljepnice.
- 4 **Prikaži detalje:** otvara sve podatke o toj vagi.

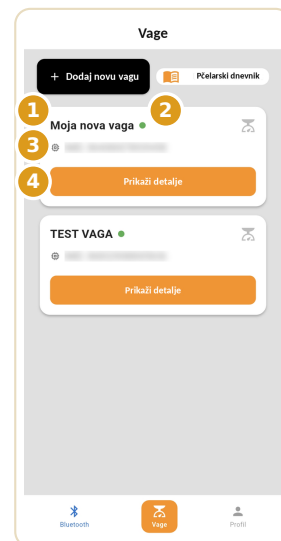

Serijski brojevi su na slici zamučeni

Gumb Dodaj novu vagu na vrhu služi kad kupite još jednu vagu — traži isti onaj broj od 15 znamenki. Na isto mjesto unosi se i šesteroznakovni kod, ako vam je netko ustupio svoju vagu; o tome u poglavlju 14. Ikona pored gumba otvara Pčelarski dnevnik, koji ima svoje zasebne upute.

Na dnu zaslona su tri ikone: Bluetooth, Vage i Profil. Bluetooth je nov — njime se vaga podešava izbliza, bez interneta, i o njemu govori poglavlje 15.


Pomoćne vage stoje ispod svoje glavne

Ako uz vagu radi i pomoćni senzor, on se više ne vodi kao zaseban redak u popisu nego stoji ispod vage na koju je vezan. Tako se odmah vidi što kome pripada.

3. Detalji vage

Klikom na Prikaži detalje otvara se stranica sa svim podacima jedne vage. Na vrhu je kartica DETALJI VAGE.

- 1 **Olovka:** mijenja naziv vage i komentar. Naziv je onaj koji vidite u popisu i u obavijestima, pa se isplati dati mu ime pčelinjaka ili košnice.
- 2 **Kanta:** skida vagu s vašeg računa. Mjerenja ostaju sačuvana, vaga se kasnije može ponovno dodati.
- 3 **Obavijesti:** otvara popis svega što vam je ta vaga javila.

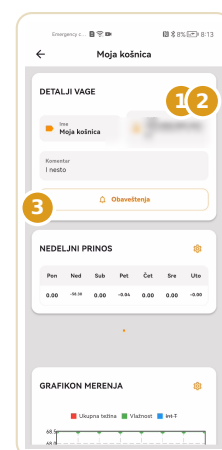

IMEI je zamučen


Savjet

Naziv vage pojavljuje se u svakoj obavijesti. Ako imate više vaga, nazovite ih po mjestu — „Livada“, „Bagrem kod potoka“ — pa ćete iz same poruke znati o kojoj je riječ, bez otvaranja aplikacije.

4. Najnovije mjerenje

Najvažnija kartica. Narančasta značka na vrhu pokazuje kada je mjerenje stiglo, a strelice lijevo i desno od nje vraćaju vas kroz ranija mjerenja.

- 1 **Ukupna težina košnice:** sve što je na vagi, zajedno s košnicom, okvirima i nastavcima.
- 2 **NETO težina:** ukupna težina umanjena za TARU — dakle med i pčele.
- 3 **TARA težina:** težina prazne opreme, koju ste sami postavili.
- 4 **Dnevni prinos:** razlika u odnosu na zadani sat toga dana.
- 5 **Razina baterije:** koliko je akumulatora ostalo.
- 6 **Vlažnost i temperature:** vanjska, interna i temperatura u košnici, ako je senzor priključen.
- 7 **Jačina GSM signala:** koliko je veza s mrežom jaka na tom mjestu.

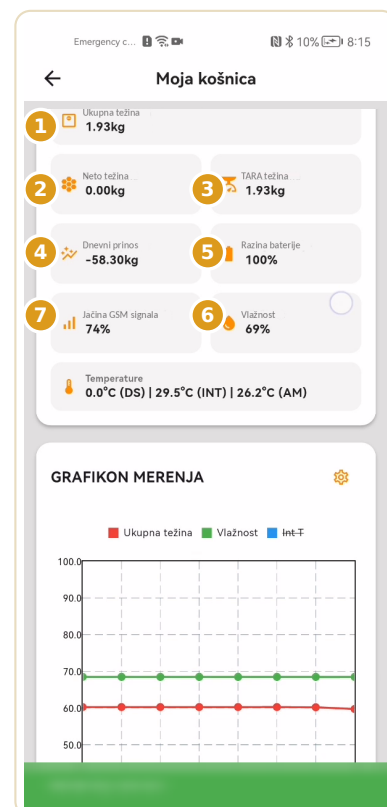


Klizanje lijevo-desno vraća ranija mjerenja

Dijeljenje mjerenja

Ikona za dijeljenje na vrhu kartice pravi sliku ovog okvira i otvara ponudu telefona — Viber, WhatsApp, poruke, što već imate. Slika ode u grupu bez prepisivanja brojeva.

Uz sliku ide i naziv vage s datumom i satom mjerenja, pa se u grupi zna o čemu je riječ.

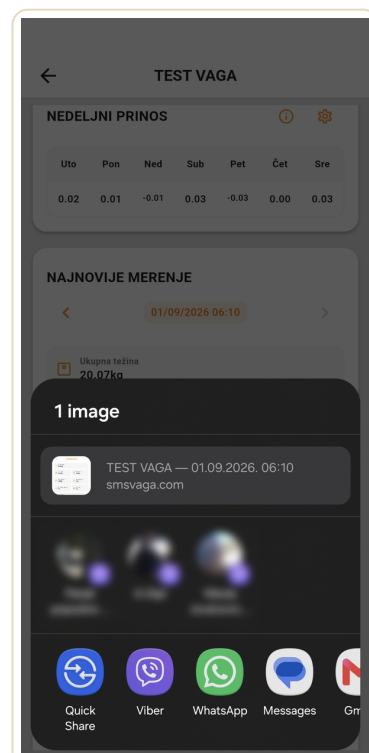

Lica i imena iz imenika su zamućeni


5. Tariranje — postavljanje TARE

TARA je težina prazne opreme: košnice, okvira, poklopca. Vaga mjeri sve zajedno, a vas zanima koliko je meda. Zato se jednom izmjeri prazna oprema i taj se broj oduzima od svakog sljedećeg mjerenja.

Kad TARA još nije postavljena

Aplikacija pokazuje trenutačnu težinu na vagi i nudi dva puta:

- 1 **Postavi kao TARU:** uzima ono što je sada na vagi. Koristi se kad je na vagi prazna oprema.
- 2 **Unesi ručno:** upišete broj sami, ako težinu opreme već znate.

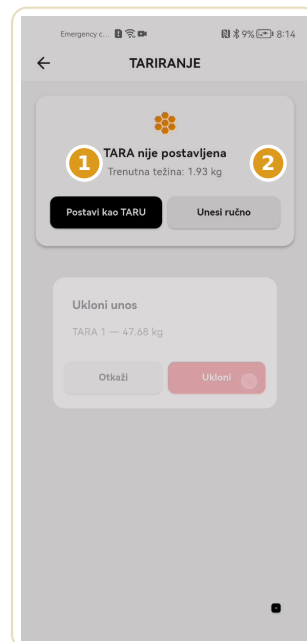


Prvo postavljanje TARE

Više nastavaka

TARA se može sastojati od više koraka. Kad dodate nastavak, pritisnete plus i vaga pričekava da se stabilizira, pa upiše i taj korak. Tako se zna koliko je svaki nastavak dodao.

Crveni znak pored koraka briše taj unos. Zbroj svih koraka je ukupna TARA, i on stoji na vrhu.

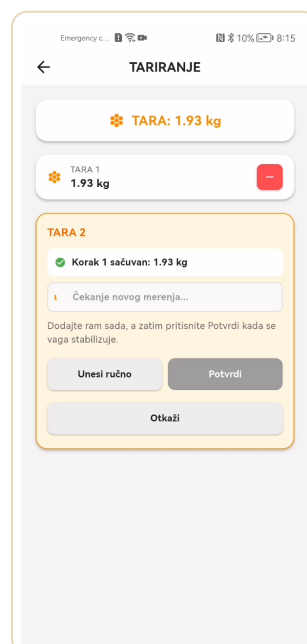

Koraci se dodaju uz nastavke


Važno

Vaga mjeri jednom na sat, pa se novi korak može potvrditi tek kad stigne novo mjerenje — pričekajte početak idućeg sata prije nego što pritisnete plus. Ako dodate nastavak u istom satu, vaga promjenu još nije ni izmjerila i korak nema što upisati.

6. Postavke vage

Zupčanik na vrhu kartice Najnovije mjerenje otvara postavke te vage. Sve što se ovdje promijeni vrijedi samo za nju.

- 1 UDP skala baterije:** izbor između LION i GEL akumulatora. Vaga javlja napon, a koliko je to postotaka ovisi o vrsti — prazan i pun nisu na istom naponu. Ako ovdje stoji pogrešna vrsta, postotak baterije bit će pogrešan.
- 2 Dnevni prinos:** sat od kojeg se prinos računa. Zadano je 6 ujutro — prije nego što pčele izađu, pa se mjeri ono što je zaista uneseno.

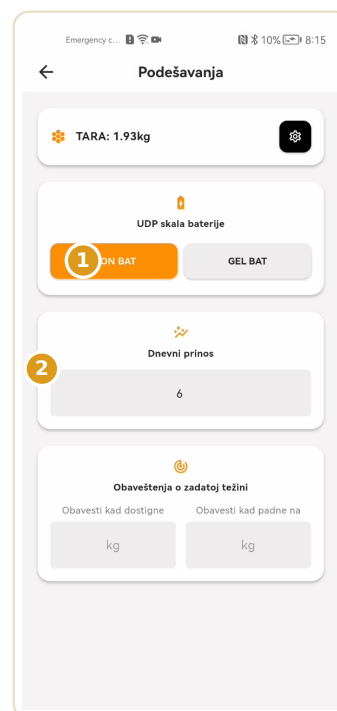


Obavijesti o zadanoj težini

Dva broja, oba neobavezna:

- 1 Obavijesti kad dosegne:** javlja kad neto težina prijeđe zadanu. Korisno da se zna kada je vrijeme za vrcanje.
- 2 Obavijesti kad padne na:** javlja kad težina padne ispod zadane. Korisno za praćenje zaliha hrane.

Prazno polje znači da tu obavijest ne želite.

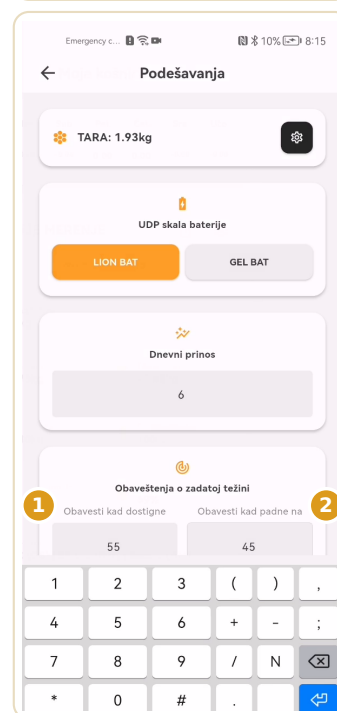

Postavljeno 55 kg i 45 kg


Vrsta akumulatora pamti se uz račun

LION ili GEL — vaga javlja napon, a postotak ovisi o vrsti. Ranije je taj izbor stajao samo u telefonu, pa se postotak baterije razlikovao od onoga na portalu. Sada se pamti uz račun i isti je svugdje.

7. Tjedni prinos

Tablica pokazuje sedam dana unatrag. Svaki stupac je jedan dan i pokazuje koliko je toga dana uneseno ili izgubljeno.


Zeleno je dobitak, crveno gubitak. Posljednji stupac je današnji dan i mijenja se do isteka dana.

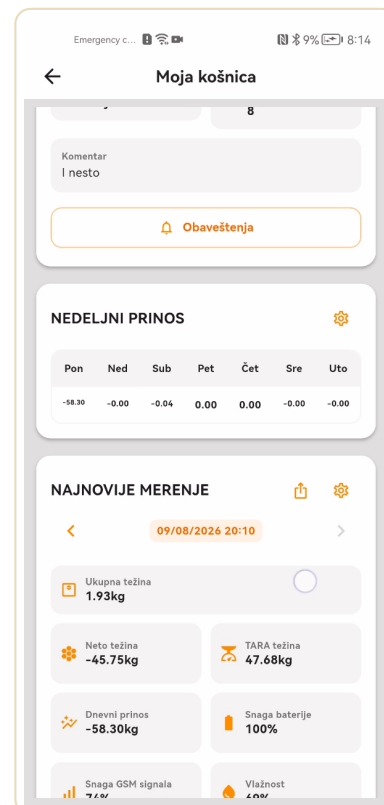

Sat početka dana

Zupčanik uz tablicu otvara izbor sata. Dan se ne računa od ponoći nego od sata koji vi zadate — zadano 20:00.

Razlog je isti kao kod dnevnog prinosa: navečer su sve pčele u košnici, pa usporedba pokazuje unos, a ne to koliko ih je u tom trenutku bilo vani.

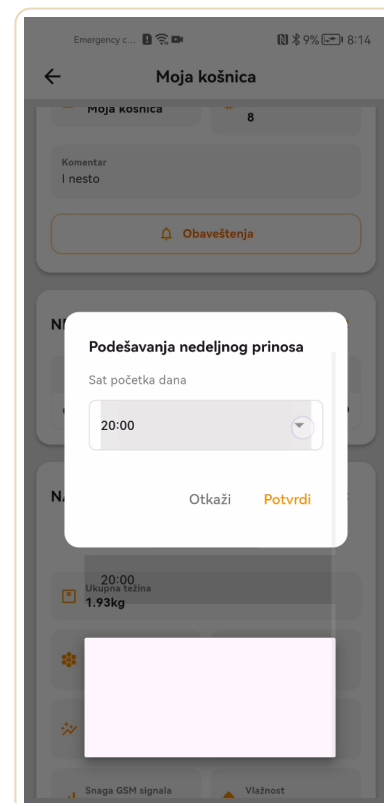


Presjek se bira iz popisa

8. Grafikon mjerenja

Grafikon crta kretanje kroz vrijeme. U legendi na vrhu pojedina se linija isključuje klikom, pa ostane samo ono što vas zanima.

- 1 **Raspon datuma:** otvara kalendar za izbor razdoblja.
- 2 **Razdoblje:** crtaju li se točke po minuti, satu, danu, mjesecu ili godini. Za kratka razdoblja birajte Sat, za sezonu Dan.

Kad odaberete Minutu, ispod se pojavi i izbor sata — inače bi se u jedan zaslon sabilo tisuću točaka i ništa se ne bi vidjelo.

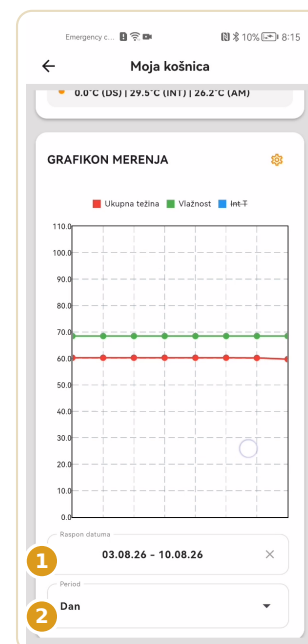


Šest linija umjesto tri

Osim težine, vlažnosti i unutarnje temperature, grafikon sada crta i vanjsku temperaturu, temperaturu u košnici i bateriju.

Precrtan naziv u legendi znači da je ta linija isključena — na slici su to težina i baterija. Klik na naziv vraća je.


Linija za senzor koji nije priključen uopće se ne crta. Nema više ravne linije na nuli koja sabija sve ostalo uz vrh.

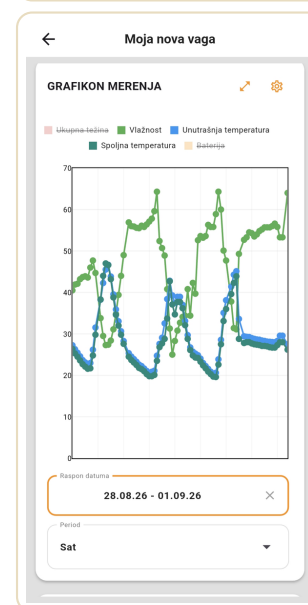

Precrtano u legendi je isključeno

Okrenite telefon


Gumb uz naslov grafikona otvara prikaz preko cijelog zaslona. Vrijednosti se ispišu uz same točke, a vremenska os stoji ispod — kao na portalu. Legenda je s desne strane i tu se linije i dalje isključuju.

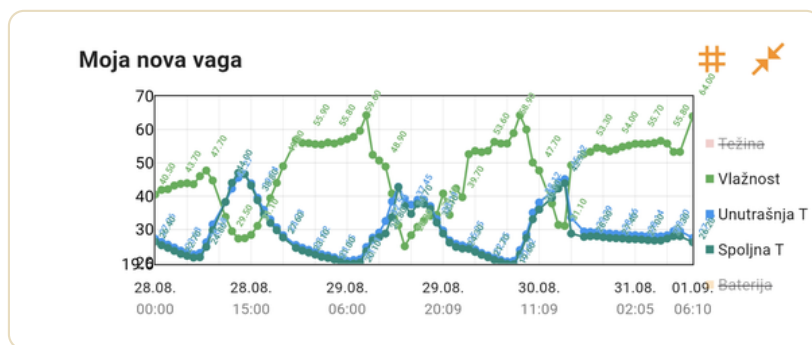

Položen telefon: vrijednosti uz točke i vremenska os

Izbor razdoblja

Pritisnete prvi datum pa posljednji; odabrani raspon se oboji. Potvrđuje se gumbom Save na vrhu.

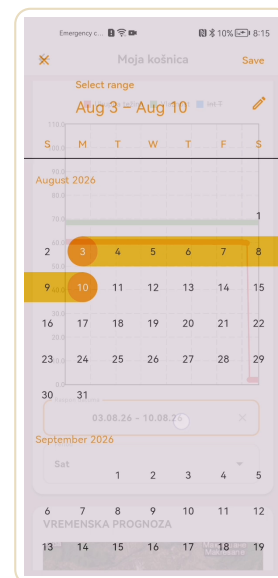

Prvi i posljednji dan

Što se s grafikona vidi

Naglo obaranje crvene linije je gubitak težine — na ovoj slici to je skidanje tereta s vage pri probi. U stvarnosti tako izgleda rojenje, vrcanje ili krađa.

Zupčanik uz grafikon otvara Min Y i Max Y. Ako ih ostavite prazne, skala se namješta sama. Ručno ih zadajte kad želite usporediti dva razdoblja na istoj skali.




Naglo obaranje linije

9. Vremenska prognoza

Prognoza za mjesto gdje vaga stoji. Vage s ugrađenim GPS-om javljaju svoj položaj same i tu se ništa ne podešava. Kod vaga bez GPS-a pribadaču na karti namjestite ručno — pritisnete mjesto na karti gdje vaga stoji i prognoza se računa za njega.

Za svaki dan vidi se najviša i najniža temperatura, vjerojatnost oborina, vlažnost i brzina vjetra.

Karta iznad pokazuje gdje se vaga nalazi. Na ovoj slici je zamućena jer upute idu u javnost.

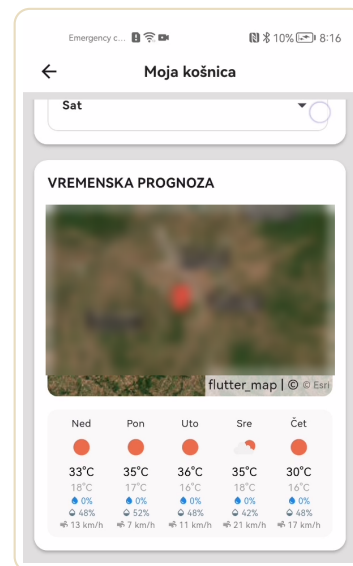


Karta je namjerno zamućena

10. Zaštita od pomicanja

Vage s ugrađenim prijamnikom položaja znaju zapamtiti mjesto na kojem stoje i javiti ako se od njega udalje. Okvir stoji na stranici vage, ispod prognoze.

Što se vidi u okviru

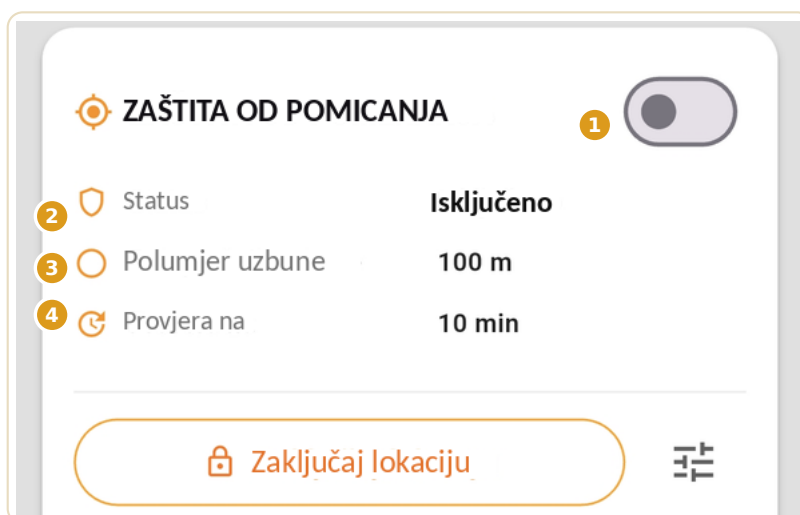

Zaštita isključena — spremna za zaključavanje mjesta

- 1 **Prekidač na vrhu:** uključuje i isključuje zaštitu.
- 2 **Status:** je li zaštita aktivna, isključena ili se čeka da vaga primi naredbu.
- 3 **Polumjer uzbune:** koliko se smije udaljiti prije nego što javi.
- 4 **Provjera na:** koliko često vaga gleda gdje je.

Kad je zaštita upaljena, u okviru se pojave još dva retka: Odstupanje — koliko je vaga sada daleko od zapamćenog mjesta — i kvaliteta položaja s brojem satelita, koja kaže koliko je to mjerenje pouzdano. Pod krošnjom ili u šupi bit će lošije nego na otvorenom.

Zašto uzbuna ne stigne istog trenutka


Kad se nađe izvan kruga, vaga ne javlja odmah — čeka nekoliko uzastopnih provjera, da jedan promašaj prijavnika ne digne lažnu uzbunu. Zato od izlaska iz kruga do poruke prođe deset do dvadeset minuta. To je namjerno: bolje minutu kasnije nego uzbuna svake noći zbog jednog lošeg očitavanja.

Kad uzbuna stigne

Na vrhu okvira pojavi se crvena traka s udaljenošću. Ista poruka stiže i na telefon.

Uzbuna se ponavlja dok je ne potvrdite — u prvoj, petoj, petnaestoj i šezdesetoj minuti, pa stane. U šezdesetoj minuti ide i e-mail.

Gumb Potvrdi primitak ne znači da je problem riješen, nego da ste poruku vidjeli. Uzbuna ostaje crvena dok se vaga ne vrati na svoje mjesto.

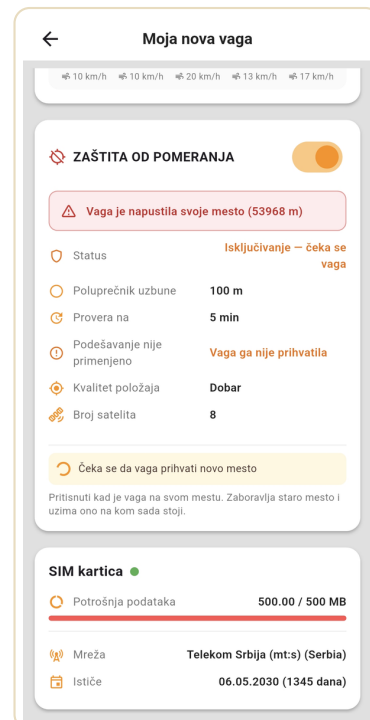


Odstupanje od 53 kilometra — vaga je bila u vožnji

Zaključavanje mjesta

Gumb Zaključaj lokaciju kaže vagi da mjesto na kojem sada stoji zapamti kao svoje. Pritišće se KOD KOŠNICE, ne od kuće — naredba znači „vaga je sada tu gdje treba“ i briše staro mjesto.

Ako pokušate uključiti zaštitu dok vaga nije na zapamćenom mjestu, aplikacija to primijeti i kaže koliko je daleko.

- 1 **Odustani:** ništa se ne mijenja.
- 2 **Ipak uključi:** zaštita se pali sa STARIM mjestom. Vaga će odmah javiti krađu, jer misli da je odnesena.
- 3 **Zaključaj novo mjesto:** pamti mjesto na kojem je sada. Ovo je ono što treba kad ste vagu premjestili.

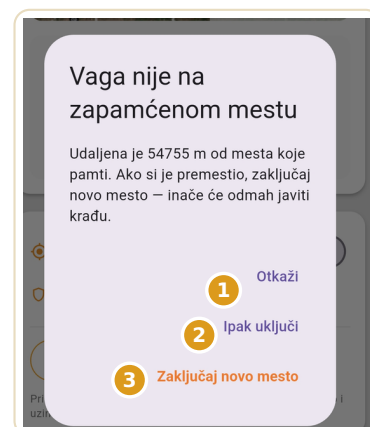

Provjera prije nego što se zaštita upali

Naredba putuje uz sljedeće javljanje

Aplikacija ne razgovara s vagom neposredno. Vaga zove poslužitelj u svom ritmu, a naredba je čeka do sljedećeg javljanja — pa se promjena vidi tek za koju minutu. Dok se čeka, u okviru piše da se čeka vaga. To nije pogreška nego normalan tijek.

11. Kad selite vagu

Selidba traži da se staro mjesto zaboravi. Ako se to ne učini, vaga s novog pčelinjaka javlja krađu. Redoslijed je važan:


- 1 Ugasite zaštitu i pričekajte da status prijeđe u Isključeno. To traje i do dvadesetak minuta, jer naredba putuje uz sljedeće javljanje. Pomaknete li vagu ranije, stiže uzbuna.
- 2 Preselite vagu na novo mjesto.
- 3 Zaključajte novo mjesto — iz aplikacije, stojeći kod košnice.
- 4 Upalite zaštitu kad odstupanje padne na nekoliko metara.

Uzbuna tijekom selidbe nije kvar

Ako se javi dok ste na putu, vaga je i dalje naoružana starim mjestom. Potvrdite primitak i nastavite postupak.

12. SIM kartica

Vaga šalje mjerenja preko svoje SIM kartice. Ova kartica pokazuje njezino stanje.

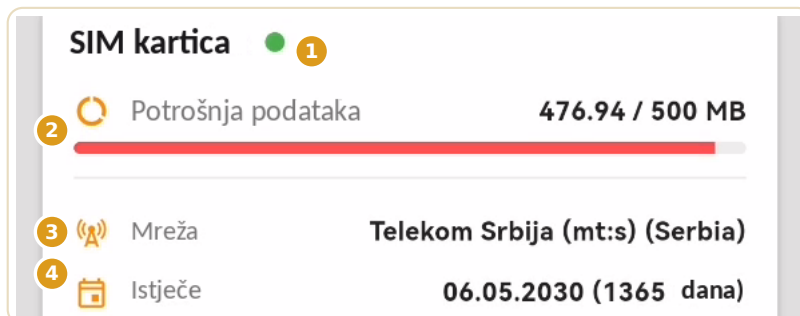

- 1 **Zelena točkica uz naslov:** isto značenje kao u popisu vaga — javljanje u posljednja tri sata.
- 2 **Potrošnja podataka:** koliko je od zakupljenog paketa iskorišteno.
- 3 **Mreža:** preko koje mreže je vaga trenutno prijavljena.
- 4 **Istječe:** do kada je pretplata plaćena, i koliko je dana ostalo.

Kad pretplata istekne

Vaga prestaje slati mjerenja, ali sve ranije ostaje sačuvano. Javite nam se prije isteka da produljimo pretplatu.


13. Obavijesti

Aplikacija sama javlja što se događa. Poruka stiže na telefon, a popis svih poruka je u Obavijestima.

Vrste obavijesti

- 1 Većernje izvješće:** jednom dnevno — težina navečer i ujutro, dnevni prinos, najniža i najviša temperatura, baterija i signal.
- 2 Nagli gubitak težine:** pad od barem jednog kilograma. Novije vage ovo javljaju same, u trenutku.
- 3 Dosegnuta zadana težina:** kad neto težina prijeđe ili padne ispod granice koju ste zadali.

Osim njih javljaju se i Radilica — dnevni pregled ponašanja zajednice, Baterija slaba — kad napon padne ispod petine, i Vaga je pomaknuta — uzbuna zaštite od pomicanja, iz poglavlja 10.

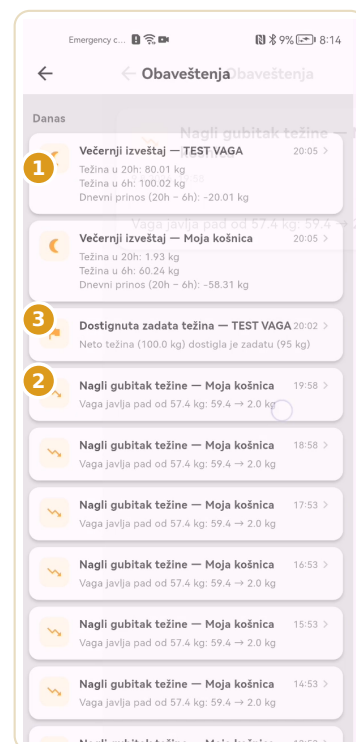

Popis se čuva tri dana

Klikom na poruku otvara se cijeli tekst. Kanta na vrhu briše popis, uz potvrdu. Poruke se same brišu nakon tri dana.

Boja govori o čemu je riječ

Svaka vrsta ima svoju ikonu i boju, pa se na prvi pogled vidi što je stiglo — prije nego što se pročita ijedan redak. Crveno je pomicanje, narančasto nagli gubitak težine, zeleno radilica, plavo SIM kartica. Obavijesti su razvrstane po vagama, pa se ne miješaju kad ih imate više.

Otvorena obavijest

U poruci piše koja je vaga, što se dogodilo i koliko je udaljena. Kod uzbuna stoji i gumb Potvrdi primitak.

Dok se ne pritisne, uzbuna se ponavlja i zvono stoji uz vagu u popisu. Potvrda znači „vidio sam“, ne „riješeno je“.

Obavijest o padu ispod zadane donje težine također traži potvrdu, a ponavlja se svakih šest sati — zalihe se ne troše u minutama, pa nema razloga da zvoni češće.



Ista poruka stiže i na telefon


14. Dijeljenje vage

Ne možete do pčelinjaka, a netko drugi je tamo? Vagu možete ustupiti na gledanje — susjedu, sinu, čovjeku koji vam čuva pčele dok ste na putu.

Korak 1 — napravite kod

U postavkama vage, na Podijeli vagu, birate koliko pristup traje — sedam ili trideset dana — pa pritisnete Napravi kod.

Ispod stoji popis onih koji već imaju pristup. Dok nikoga nema, piše Još nitko.

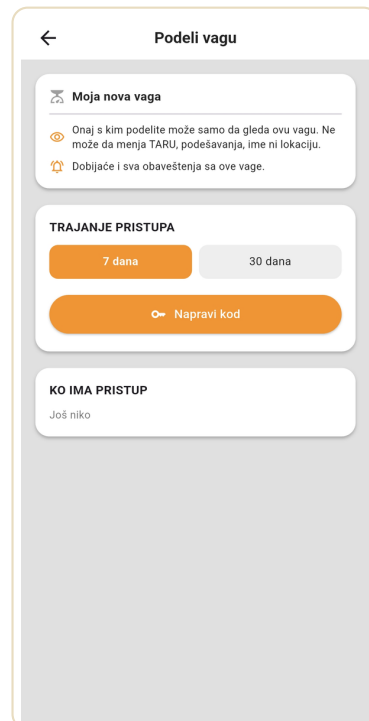


Korak 2 — pošaljite ga

Kod od šest znakova pokazuje se SAMO JEDNOM. Gumb Kopiraj prebaci ga, pa ga pošaljete porukom ili pročitate telefonom.

Ako ga izgubite, ništa strašno — napravite novi, a stari se uklanja gumbom UKLONI.

Dok ga nitko ne iskoristi, u popisu stoji da kod još nije iskorišten i do kada vrijedi.

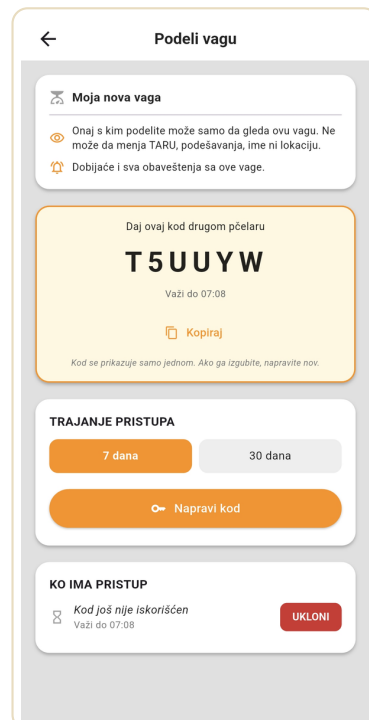


Kod se prikazuje samo jednom

Korak 3 — on ga unese

Onaj kome ste ga poslali otvara Dodaj novu vagu. Gore je polje za IMEI, kojim se dodaje SVOJA vaga; dolje je polje za kod, kojim se dodaje tuđa.

Od tog trenutka vidi vašu vagu u svom popisu, s oznakom DIJELJENA.

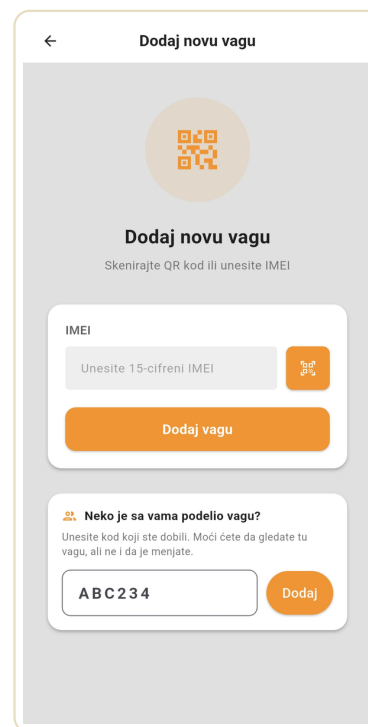

Isti zaslon prima i IMEI i kod

Što gost može, a što ne

- Vidi sva mjerenja, grafikon, prognozu i obavijesti — isto kao vi.
- **Ne može ništa promijeniti:** ni naziv, ni TARU, ni postavke, ni zaštitu od pomicanja.
- Ne vidi podatke o SIM kartici.
- Pristup mu istječe sam, nakon sedam ili trideset dana — birate vi kad radite kod. Možete ga i ranije ukinuti.

Zašto i gost dobiva uzbune

Ako ste nekoga pozvali da pripazi na košnicu, uzbunu treba dobiti on, a ne samo vi — jer je on taj koji može otići do pčelinjaka. Zato obavijesti o toj vagi stižu i njemu. Tko prvi potvrdi primitak, potvrdio je za sve, i zapisano je tko — pa se zna na koga se računa.

Sa svoje strane, vaga koju vam je netko ustupio ima oznaku DIJELJENA u popisu. Tako se na prvi pogled razlikuje od vaših.


15. Bluetooth — podešavanje vage izbliza

Prva ikona u donjoj traci otvara Bluetooth. Ovo je za trenutke kad ste KOD vage: nema čekanja na javljanje, naredba ide ravno u uređaj.

Aplikacija sama nađe vagu u blizini i pokaže njezin naziv. Do sada je za to trebala posebna aplikacija i ručno biranje šifri uređaja; sada je to zaslon kao svaki drugi.

Dvije kartice

- Osnovno:** svakodnevne naredbe — provjera vage, jedno mjerenje, popis pomoćnih uređaja, zaštita od pomicanja.
- Servisni izbornik:** servisne naredbe. Traže lozinku — posljednjih šest znamenki IMEI-ja s naljepnice — da se slučajno ne dirne pogrešna vaga.

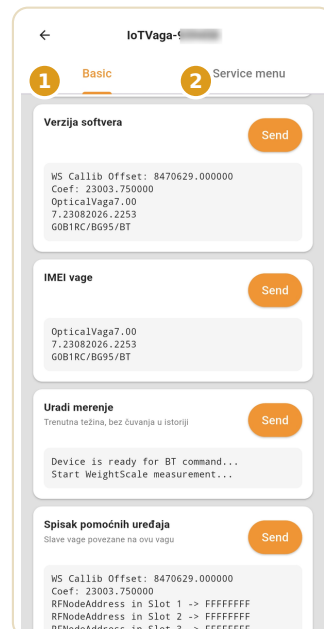


Naziv uređaja nosi kraj IMEI-ja, pa je zamućen

Kako se koristi

Svaka naredba ima gumb Pošalji i okvir ispod njega. U okvir stiže odgovor vage — pa se odmah vidi je li naredba prošla i što je uređaj rekao.

- Izvrši mjerenje:** trenutna težina, bez upisa u povijest. Korisno pri postavljanju košnice na vagu.
- Popis pomoćnih uređaja:** koje su pomoćne vage vezane na ovu.
- Sva mjerenja (30 dana):** skida povijest iz same vage, i onda kad nije stigla do poslužitelja.
- Zaštita od pomicanja:** isti prekidač kao na stranici vage, samo ovdje djeluje odmah.

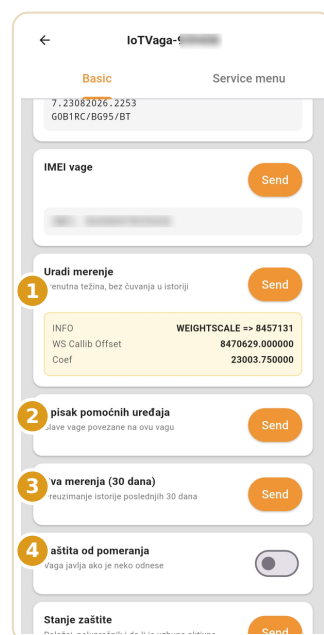

Odgovor vage stiže u okvir ispod gumba

Kad Bluetooth vrijedi više od interneta


Vaga javlja preko mobilne mreže, a mreže na pčelinjaku zna nema. Bluetooth radi bez nje: stanete pored vage i pročitate sve iz nje same, pa i mjerenja koja do poslužitelja nikad nisu stigla.

16. Profil

Druga ikona na dnu zaslona otvara Profil.


Osobni podaci i lokacija

Ime, telefon i adresa. Ovi podaci trebaju nam samo radi kontakta i isporuke; na slici su zamućeni.

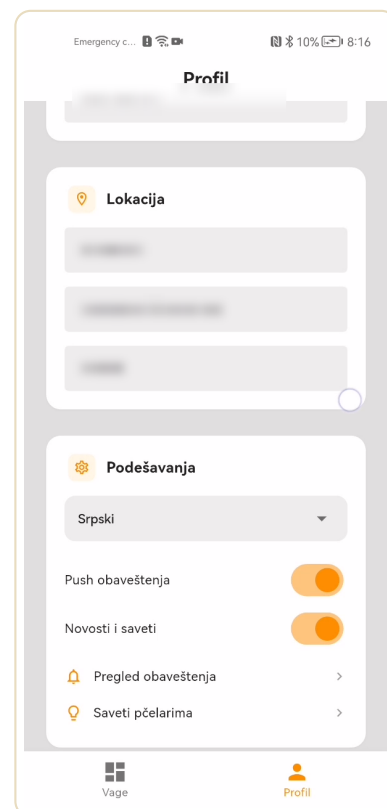

Osobni podaci su zamućeni


Postavke

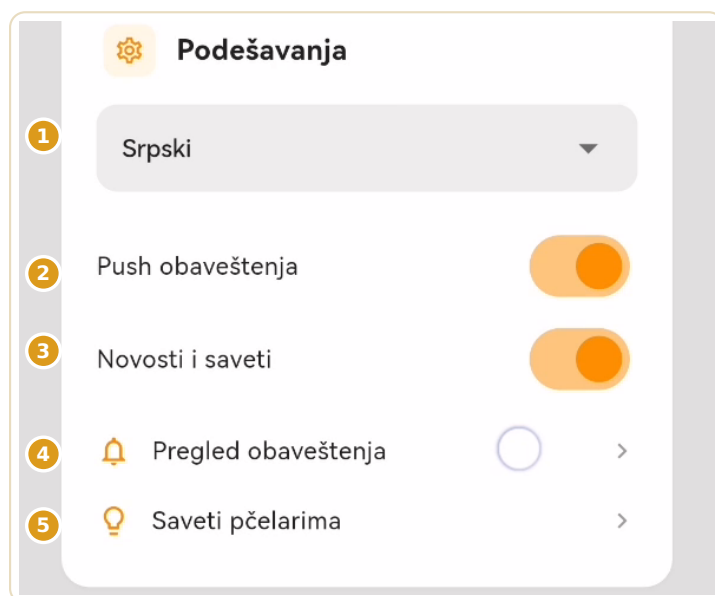

- 1 **Jezik:** srpski, engleski, njemački, mađarski, norveški i talijanski.
- 2 **Push obavijesti:** glavni prekidač za poruke s vage. Ako ga isključite, ne stiže ništa.
- 3 **Novosti i savjeti:** odvojen prekidač. Tko hoće samo upozorenja s vage, a ne i savjete, isključi ovaj.
- 4 **Pregled obavijesti:** sve poruke sa svih vaga na jednom mjestu.
- 5 **Savjeti pčelarima:** savjeti po mjesecima.

O aplikaciji

- 1 **Verzija aplikacije:** broj izdanja koje imate.
- 2 **Što je novo:** popis izmjena po verzijama. Stiže s poslužitelja, pa se dopunjuje i bez novog izdanja aplikacije.
- 3 **Lozinka:** promjena lozinke.
- 4 **Ažuriraj:** provjerava ima li novije izdanje u trgovini.
- 5 **Odjavite se:** izlazak iz računa. Za povratak treba e-mail i lozinka.

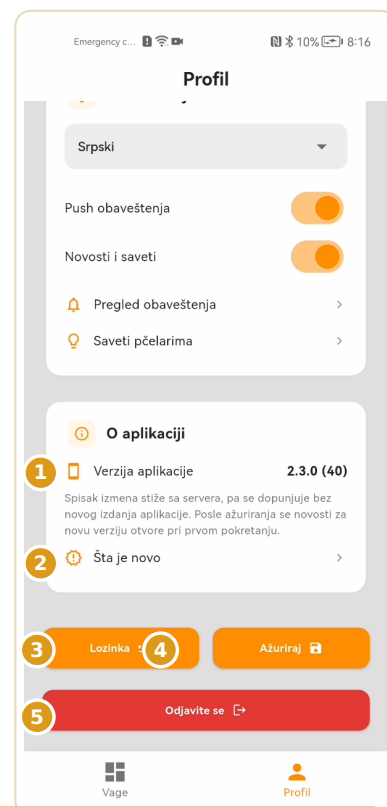

Ako aplikacija traži ažuriranje

Kad izađe novo izdanje, pri pokretanju se javi poruka Update Required. Aplikacija tada ne radi dok se ne ažurira — tako svi imaju isto izdanje i iste obavijesti.

17. Česta pitanja

Vaga se ne javlja — točkica je crvena

Crvena znači da nije bilo javljanja preko šest sati. Najčešći uzroci su prazna baterija, loš signal na tom mjestu ili istekla pretplata na SIM kartici. Provjerite karticu SIM kartica; ako je pretplata u redu, javite nam se.

Postotak baterije izgleda pogrešno

Provjerite je li u postavkama odabrana prava vrsta akumulatora — LION ili GEL. Pogrešan izbor daje pogrešan postotak, iako je napon ispravno izmjeren.

Težina je skočila ili pala bez razloga

Vaga mjeri i ono što niste htjeli: kišu na poklopcu, snijeg, nekoga tko se naslonio. Pogledajte grafikon — pravi unos raste postupno, a slučajan teret se vidi kao skok pa povratak.

Ne stižu obavijesti

Provjerite oba prekidača u Profilu, i je li telefon dopustio obavijesti za SMSVAGU u svojim postavkama. Neki telefoni gase obavijesti aplikacijama koje dugo nisu otvarane.

Na pčelinjaku nema signala — traži li aplikacija ponovno lozinku

Ne traži. Otvara se normalno i pokazuje podatke od posljednjeg javljanja, a na vrhu stoji traka da mreže nema. Kad se signal vrati, pritisnete Pokušajte ponovno i sve se osvježi. Ranije je pokretanje bez signala vodilo na prijavu — i to baš ondje gdje se do e-pošte ne može.

Promijenio sam TARU, a stara mjerenja se nisu promijenila

Tako i treba. TARA vrijedi od trenutka kad je postavljena; ranija mjerenja ostaju kakva su bila, da se povijest ne bi mijenjala unatrag.

Ako nešto ne radi

Pišite nam na smsvaga@gmail.com. Napišite naziv vage i što se događa — iz naših zapisa vidimo što je vaga slala i kada, pa se većina pitanja riješi bez izlaska na teren.

Ako se pitanje tiče određene vage, pošaljite i njezin IMEI broj — s njim odmah vidimo kada se javila, s kakvim signalom i što je poslala.

problem.smsvaga.com

ovdje možete i sami, u svakom trenutku, provjeriti stanje svoje vage